


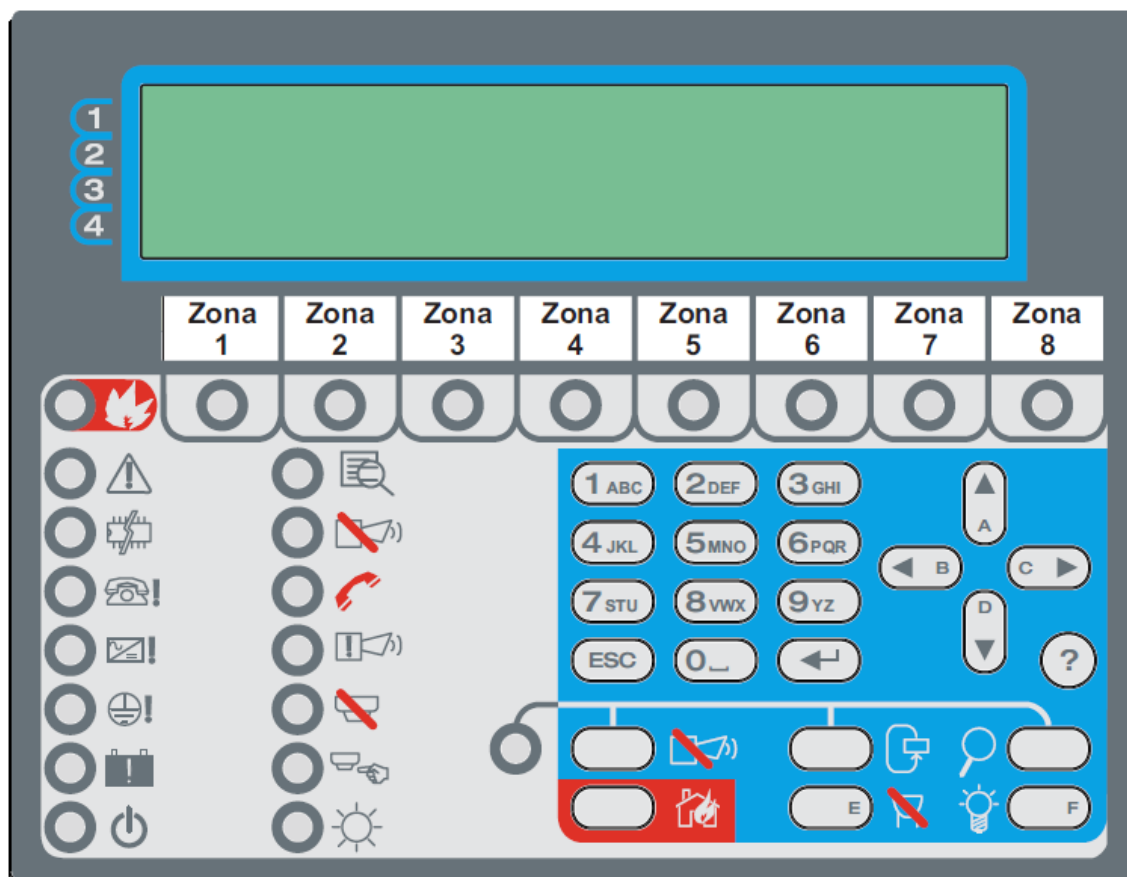














Ghid rapid de utilizare Fireclass 501L



SEMNICATI	TASTE	DESCRIERE
	SILENCE/ RESOUND ALARMS	Se utilizeaza pentru a repune iesirile cu Mod Silentios si dispozitivele de pe bucla in repaus. Se utilizeaza pentru inhibarea iesirilor in Mod Silence cu centrala operind in Mod zi , sau daca centrala opereaza in Mod Noapte pana ce Timpul de Mod Silentios Noapte va fi expirat sau pana ce intervine o noua conditie de Alarma sau Fault.
	RESET	Se utilizeaza pentru resetarea detectorilor si aducerea iesirilor in stare de repaus.
	INVESTIGATION DELAY	Se utilizeaza pentru prelungirea perioadei "Timp PreAlarma": daca se apasa in " PreAlarma ", timpul de PreAlarma ramas va fi prelungit cu un "Timp de Confirmare Temporizare" preconfigurat.
	EVAC	Se utilizeaza pentru evacuare : daca se mentine apasata mai mult de 2 secunde se va genera o alarma.
	SILENCE BUZZER	Se utilizeaza pt. inhibarea buzzer-ului centralei: Buzzer-ul va fi inhibat pana la aparitia unui nou eveniment.
	LAMP TEST	Aceasta tasta se utilizeaza pentru testul buzzer-ului si al LED-urilor. In timpul functionarii corecte a centralei, daca apasati aceasta tasta se vor aprinde toate LED-rile, iar buzzer-ul va suna continuu.

SEMNICATII LED-uri	DESCRIERE
	FIRE (Rosu) Aprins indica starea de Alarma. In starea de Alarma, centrala va activa iesirile de alarma chiar daca au fost bypass-ate.
	GENERAL FAULT (Galben) Aprins indica prezenta unui Fault: prin LED-urile corespunzatoare si pe display se va indica tipul de Fault. Clipeste rar indica un Fault in memorie (cu Reset se anuleaza).
	SYSTEM FAULT (Galben) Aprins Indica blocarea Centralei. IMPORTANT: Necesita intretinere! Clipire rara indica restartarea centralei. Clipirea rapida indica date de programare corupte. NOTA - La prima cuplare a tensiunii acest LED va clipi pana se va efectua procedura de Reset.
	FIRE SIGNAL FAULT (Galben) Aprins: comunicatorul a fost dezactivat. Clipirea rara indica un defect al comunicatorului.
	POWER SUPPLY FAULT (Galben) Aprins indica lipsa tensiunii de retea (230 V). Clipirea rapida indica defectiunea sursei in comutatie. In aceste conditii, centrala va functiona pe baterii.
	EARTH FAULT (Galben) Aprins indica o scurgere de curent catre (masa) pamintare. IMPORTANT: Verificati izolatia cablurilor!
	BATTERY TROUBLE (Galben) Aprins Indica baterie insuficient incarcata sau defecta. Daca defectul persista, in cazul unei pene de tensiune centrala ar putea sa nu mai functioneze. IMPORTANT: Inlocuiti bateria !
	POWER ON (Verde) Aprins indica alimentarea corespunzatoare cu tensiune. Stins indica lipsa tensiunii (lipsa tensiune & lipsa baterii) (limita de deconectare a bateriilor este de 19.2 V). Tensiunea trebuie restaurata inainte ca bateriile sa atinga pragul critic.
	MORE INFO (Galben) Aprins indica prezenta unor informatii de prioritate mica neafisate: accesati pagina 'View List' pentru vizualizarea informatiilor. Stins indica faptul ca nu exista evenimente neafisate.
	SOUNDERS SILENCED (Galben) Aprins indica faptul ca iesirile cu Mod Silentios au fost fortate in repaus (cu tasta SILENCE); in Mod Day starea SILENCE va ramine pina ce tasta SILENCE va fi apasata din nou, in timp ce in Mod Noapte va ramane numai pana ce va expira perioada de timp preconfigurata inceteaza.
	FIRE SIGNAL ON (Rosu) Aprins indica o transmisie reusita. Clipirea rara indica o transmisie in curs de desfasurare. Pe ecranul centralei este posibil sa stiti tipul de conexiune: PSTN, GSM sau LAN.
	SOUNDERS FAULTS/ DIS Aprins indica dezactivarea iesirii SC 1 sau dezactivarea iesirii SC 2 "setata sa reactioneze ca SC 1". Clipirea rara indica o problema la iesirea SCI sau la iesirea SC 2 "setata sa reactioneze ca SC 2". Stins indica functionarea corespunzatoare a iesirilor SC.
	DISABLED Aprins indica starea de dezactivare a oricarei entitati baypass-abile.
	TEST Aprins indica procedura de test pentru cel putin 1 zona.
	DAY MODE Aprins indica faptul ca centrala opereaza in Mod Zi. Stins indica faptul ca centrala opereaza in Mod Noapte
1-8	SOFTWARE ZONES (Rosu) Aprins indica starea de alarma a zonelor soft corespunzatoare. Clipirea rara indica starea de pre-alarma a zonelor soft corespunzatoare.
N/D	CONTROLS ON (Galben) Aprins indica faptul ca centrala este cel putin in nivel 2; tastele <i>Silence / Resound Sounders, Reset si Investigation Delay</i> sunt activate.