

# INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU CENTRALA WIRELESS VIT01

## 1. Indicatoare si butoane

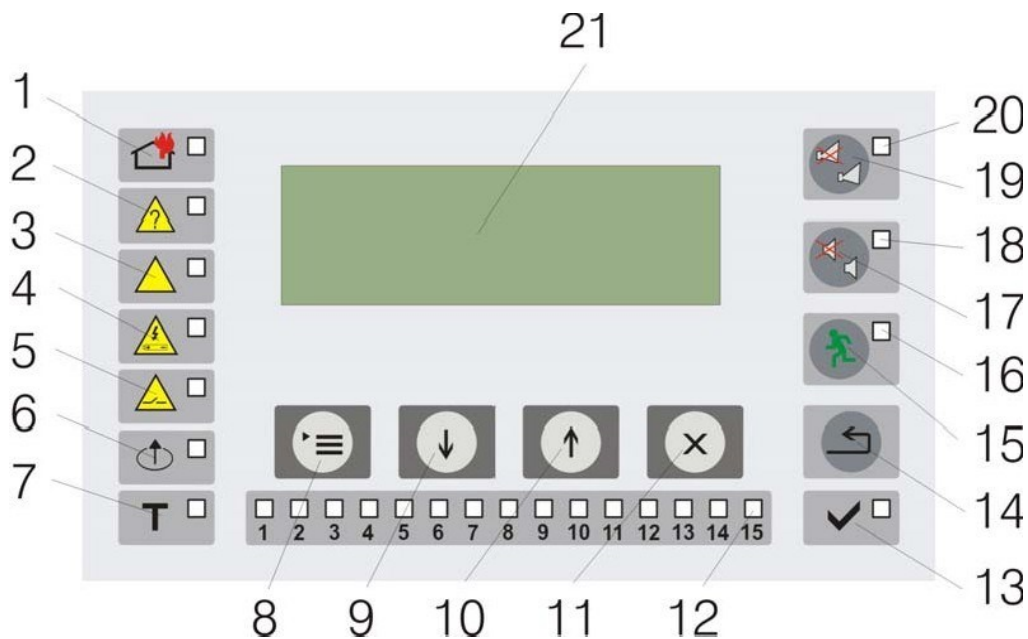


Fig.1

- 1 Indicator pentru "Stare de incendiu"
- 2 Indicator pentru "Stare de defect"
- 3 Indicator pentru "Defectiune de sistem"
- 4 Indicator pentru "Defectiune sursa de alimentare"
- 5 Indicator pentru "Defectiune iesire monitorizata"
- 6 Indicator pentru "Componenta dezactivata"
- 7 Indicator pentru "Zona in test"
- 8 Buton "Meniu"
- 9 Buton "Jos"
- 10 Buton "Sus"
- 11 Buton "Anulare"
- 12 Indicator zona pentru "Stare de incendiu" si "Stare de defect"
- 13 Indicator "Sursa alimentare"
- 14 Buton "Resetare"
- 15 Buton "Inspectie"
- 16 Indicator "Inspectie"
- 17 Buton "Oprire alarma" cu indicator "Alarma oprita"
- 18 Indicator "Alarma oprita"
- 19 Buton "Iesiri monitorizate"
- 20 Indicator "Iesiri monitorizate oprite"
- 21 LCD Display (4x20)

## **2. Modul Normal**

Panoul este in modul normal cand nu este stare de incendiu sau de defect in panou sau in unul din dispozitivele wireless conectate.

In acest mod singurul LED activ este LED-ul verde "Sursa alimentare". Buzzer-ul intern este oprit. Pe display apare "Security Mode" si sunt afisate informatii privind ora curenta.

## **3. Actiuni pentru personal cand este declansata "Starea de defect"**

Indicatorii luminosi pentru diferite stari de defect sunt prezentati in Fig.1.

In momentul declansarii unei conditii de defect buzzer-ul intern al panoului VIT01 va suna si pe display va fi afisat tipul de defect. In cazul in care defectul este intr-un detector alocat unei zone, indicatorul zonei respective se va aprinde si el.

- Pentru a opri buzzer-ul intern apasati butonul 17 "Oprire alarma". Indicatorul 18 se va aprinde.
- In cazul in care indicatorii 2 si 4 sunt aprinsi, verificati daca este prezenta tensiune de 220V la sursa sau daca acumulatorii au tensiune. Odata restabilita tensiunea la sursa de alimentare sau la acumulatori indicatorii luminosi se vor stinge.
- In cazul in care apar alte conditii de defect apasati butonul 17 "Oprire alarma" si contactati firma de mentenanta.

## **4. Actiuni pentru personal cand este declansata "Starea de incendiu"**

In momentul activarii unui detector wireless de incendiu, sirena panoului de control se activeaza si indicatorul 1 "Stare de incendiu" incepe sa palpaie. Pe display apar un mesaj indicand zona si adresa detectorului ce se afla in starea de incendiu.

In acest caz se efectueaza urmatoarele operatiuni:

4.1. Cat mai repede cu putinta verificati daca este prezent un incendiu (flacara, fum, caldura) in zona respective, urmand in continuare:

4.1.1. Daca nu este prezent un incendiu (flacara, fum, caldura) si detectorului a generat o alarma falsa apasati butonul 14 "Resetare". Panoul se intoarce in modul normal. Daca apare o alta alarma falsa trebuie contactata societatea de mentenanta in cel mai scurt timp cu putinta.

4.1.2. In cazul unui incendiu in cel mai scurt timp cu putinta eliberati zona si urmati regulamentul PSI al locatiei.

4.1.3. Apasarea butonului 14 "Resetare" reseteaza starea de incendiu si panoul se intoarce in modul normal.