

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU CENTRALELE CONVENTIONALE UNIPOS DIN SERIA FS4000

1. Indicatoare si butoane

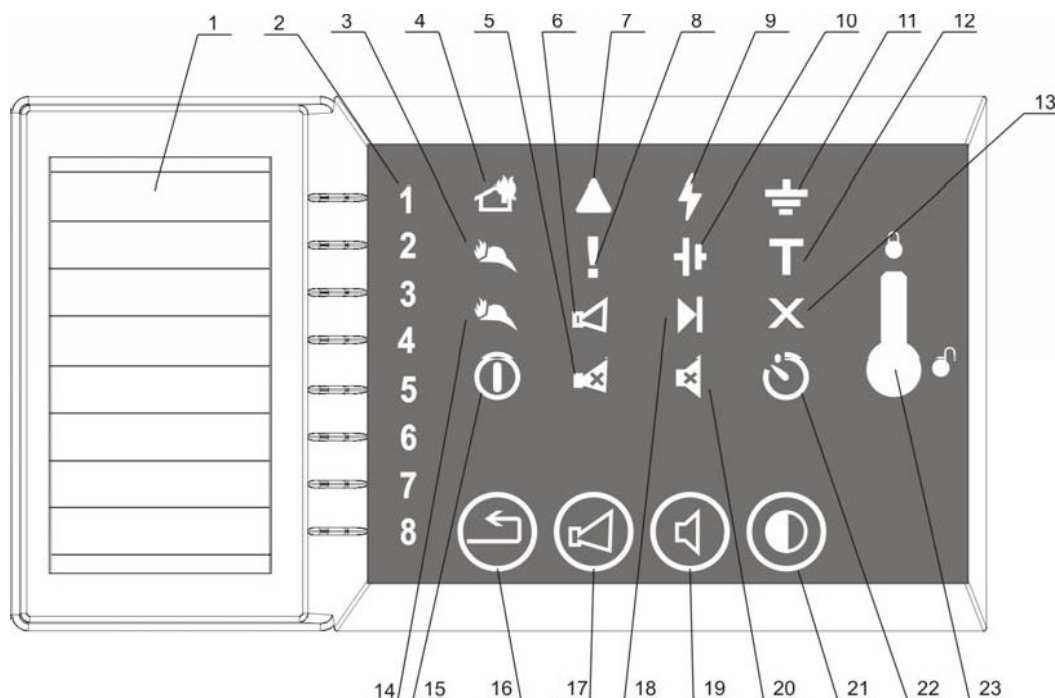


Fig.1

1. Zona pentru etichetare zone.
2. Indicator individual linie pentru stare de INCENDIU (rosu) si AVARIE (galben).
3. *Stare de incendiu confirmata din panoul Repetor (rosu).*
4. Indicator normal stare de INCENDIU (rosu).
5. Indicator *STOP/START* iesiri controlabile (rosu).
6. Indicator Avarie/Dezactivare iesiri monitorizate (galben).
7. Indicator Avarie sistem (galben).
8. Indicator general AVARIE (galben).
9. Indicator AVARIE alimentare retea (galben).
10. Indicator AVARIE acumulatori (galben).
11. Indicator AVARIE impamantare (galben).
12. Indicator stare de TEST (galben).
13. Indicator Componenta dezactivata (galben).
14. Indicator AVARIE la interfata de comunicatie RS485 (galben).
15. Indicator *Sursa de alimentare* (verde).
16. Buton *RESETARE INCENDIU*.
17. Buton *STOP/START* iesiri controlabile.
18. Indicator AVARIE sursa de alimentare (galben).
19. Buton *START/STOP* Sirena interna.
20. Indicator *START/STOP* Sirena interna (rosu)
21. Buton *Testare indicatori si sirena interna*.
22. Indicator Intarziere activare iesiri controlabile (galben).
23. Comutator "Acces nivel 1" / "Acces nivel 2".

2. Mod Normal

Centrala se afla in modul NORMAL cand nu este in starea de INCENDIU sau AVARIE.

In modul NORMAL sunt active doar indicatorul verde  si indicatorul galben  daca este setata o intarziere a iesilor controlabile de incendiu. Sirena interna nu este activa.

3. Actiuni pentru personal cand este declansata “Starea de avarie”:

Indicatorii luminosi pentru diferite stari de defect sunt prezentati in Fig.1. In momentul declansarii unei stari de defect sirena interna v-a porni cu un semnal intermitent.

Pentru a opri sirena interna apasati butonul , indicatorul  v-a lumina permanent si sirena interna se va opri.

- In cazul in care indicatorii  si  sunt aprinsi, verificati daca centrala este alimentata cu 220V. In momentul restabilirii tensiunii, indicatorii de avarie se vor stinge.
- In cazul in care sunt semnalizate alte avarii, apasati butonul  pentru a opri sirena interna si contactati firma de mentenanta.

4. Actiuni pentru personal cand este declansata “Starea de incendiu”:

In cazul declansarii unui incendiu, sirena interna se activeaza si indicatorul individual de zona  incepe sa palpaie.

Rasuciti cheia in acces nivel 2, apasati butoanele  si , sirena interioara si iesirile controlabile vor fi dezactivate. Cat mai repede cu putinta verificati daca este prezent un incendiu in zona indicata (detector, lampa semnalizare activa sau vizual), urmand in continuare:

- Daca nu este prezent un incendiu (fum, flacara, caldura) si detectorul a dat o alarma falsa reveniti la centrala si apasati butonul .
- Centrala se intoarca in modul normal, rasuciti cheia inapoi in nivel 1. In cazul in care se repeta alarma falsa executati pasul din paragraful anterior, daca aceasta persista contactati firma de mentenanta imediat.
- Daca un incendiu este prezent (fum, flacara, caldura), in cel mai scurt timp reveniti la centrala si apasati butoanele  si  pentru a activa semnalizarea. Urmati in continuare regulamentul PSI al locatiei.
- Dupa ce incendiul a fost stins apasati butonul reset si rasuciti cheia in nivelul 1.

5. Actiuni pentru personal cand este declansata evacuarea fortata:

In situatia in care este necesar o evacuare fortata si centrala este in modul normal sunt necesare urmatoarele actiuni:

- Rasuciti cheia in nivelul 2.
- Apasati butonul  pentru a activa fortat iesirile monitorizate.