

SCB-2001



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740-60, FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.
1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222, FAX : +1-310-632-2195
www.samsungcvtsusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300, FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungsecurity.com
www.samsungtechwin.com P.No : Z6806-1245-02A

1.ALARM OUT 5.SHUTTER(S1)
2.GND 6.SHUTTER(S2)
3.GND 7.5V OUT
4.SHUTTER(S1) 8.DAY/NIGHT IN

1 RS-485 (←+)

2 SET UP

3 PWR

4 VIDEO OUT

5 AC 24V DC 12V

6 GND

- 3 Connecteur d'entrée/sortie**
Ce connecteur est prévu pour des ports d'entrée et de sortie pour les signaux de commande RS-485, le passage entre JOUR/NUIT et les signaux de sortie d'alarme.
- 2 Commutateur de réglage (Setup)**
Ce sélecteur sert à définir la fonction ou la propriété. Si vous appuyez sur ce sélecteur pendant 2 secondes au moins, le MENU PRINCIPAL apparaît.
◀▶ (gauche/droite) : En déplaçant ce commutateur vers la gauche ou la droite, vous pouvez vous déplacer vers la gauche ou la droite sur le menu ou changer la valeur affichée.
▲▼ (haut/bas) : En déplaçant ce commutateur vers le haut ou le bas, vous pouvez vous déplacer vers le haut ou le bas sur le menu.
☑ : Lorsque vous appuyez sur ce sélecteur dans le menu, la fonction sélectionnée est confirmée. Pour accéder à un sous-menu, appuyez sur cette touche.
- 3 LED d'affichage de tension**
Lorsque la tension est appliquée normalement, la LED rouge s'allume.
- 4 Port de SORTIE vidéo**
Connecté au port d'entrée vidéo du moniteur, génère les signaux vidéo.
- 5 Port de connexion à l'alimentation**
Cette prise est raccordée au câble d'alimentation.
- 6 GND**
Port de mise à la terre.


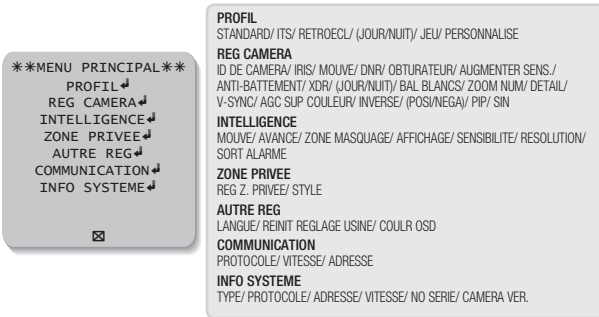


Diagram of the rear panel of the RS-485 camera showing various ports and their functions:

- 1. ALARM OUT**
- 2. GND**
- 3. SHUTTER(S1)**
- 4. SHUTTER(S2)**
- 5. SHUTTER(S3)**
- 6. 5V OUT**
- 7. DAY/NI IN**
- 8. RS-485**
- 9. PWR**
- 10. GND**
- 11. AC24V DC 12V**
- 12. VIDEO OUT**

- 1 Input/Output Connector**
This connector has input and output ports for RS-485 control signals, DAY/NIGHT switching, and alarm output signals.
- 2 SETUP Switch**
This switch is used to set the function or property. When this switch is pressed for at least 2 seconds, the MAIN MENU appears.
 - ◀▶ (Left/Right) : By pressing this switch left or right, you can move left or right on the menu or change the displayed value.
 - ▲▼ (Up/Down) : By pressing this switch up or down, you can move up or down on the menu.
 - ☑ : When you press this switch in the menu, the selected function is confirmed. To enter a submenu, press this button.
- 3 Power Display LED**
When the power is normally connected, the red LED lights.
- 4 Video OUT Port**
This is connected to the Video Input Port of the monitor and it outputs the Video signals.
- 5 Power Connection Port**
This is connected to the Power cable.
- 6 GND** This is a grounding port.

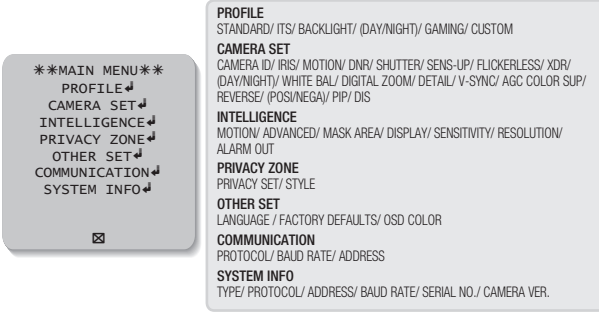

1. ALARM OUT 5. SHUTTER(S1)
2. GND 6. SHUTTER(S2)
3. GND 7. 5V OUT
4. SHUTTER(S0) 8. DAY/NIGHT IN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RS-485 (+/-)

PWR

GND

LAC 24V
DC 12V

VIDEO OUT

SET UP

- 1 Eingangs-/Ausgangsstecker**
Dieses Verbindungsstell verfügt über Eingangs- und Ausgangs-Anschlüsse für RS-485-Steuerungssignale, die Umschaltung zwischen TAG/NACHT und Alarmsignale.
- 2 Schalter Einstellung**
Mit diesem Schalter wird die Funktion oder Eigenschaft eingestellt. Wenn dieser Schalter mindestens 2 Sekunden lang gedrückt wird, erscheint das HAUPTMENÜ.
◀▶ (Links/Rechts): Durch Drücken dieses Schalters nach links oder rechts, gelangen Sie am Menü nach links oder rechts oder Sie können auch den angezeigten Wert ändern.
▲▼ (Auf/Ab): Wird dieser Schalter nach oben oder unten gedrückt, können Sie sich am Menü nach oben oder unten bewegen.
☑: Wenn Sie diesen Schalter im Menü drücken, wird die ausgewählte Funktion bestätigt. Betätigen Sie diese Taste um ein Untermenü zu öffnen.
- 3 Netzanzeige-LED**
Bei normalem Netzanschluss leuchtet die rote LED auf.
- 4 Videoausgang**
Dieser ist mit dem Videoeingang des Monitors verbunden und dient dem Ausgang der Videosignale.
- 5 Stromversorgungsanschluss**
Dieser ist an das Netzkabel angeschlossen.
- 6 GND**
Dies ist ein Erdungsanschluss.

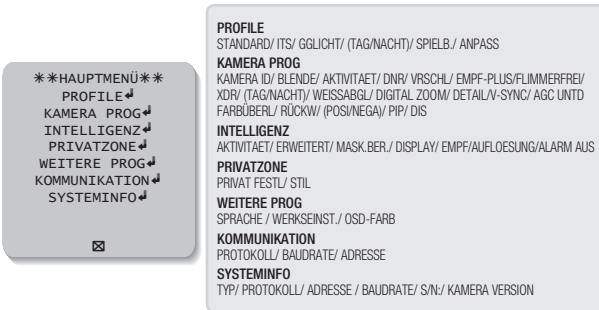


Diagram of the rear panel of the VCR showing connection points:

- 1. ALARM OUT** (Terminal 1)
- 2. GND** (Terminal 2)
- 3. GND** (Terminal 3)
- 4. SHUTTER(S)** (Terminal 4)
- 5. SHUTTER(S)** (Terminal 5)
- 6. SHUTTER(S)** (Terminal 6)
- 7. 5V OUT** (Terminal 7)
- 8. SHUTTER(S)** (Terminal 8)
- 9. DAY/NIght IN** (Terminal 9)
- PWR** (Power input terminal)
- GND** (Ground terminal)
- AC24V DC 12V** (Power input terminals)
- VIDEO OUT** (Video output terminal)
- SET UP** (Adjustment knob)

- ### 1 Connettore Entrata/Uscita
- Questo connettore è dotato di porte di ingresso e di uscita per i segnali di controllo RS-485, la commutazione GIORNO/NOTTE e i segnali di emissione allarme.
- ### 2 Tasto impostazione
- Questo interruttore si usa per impostare una funzione o una proprietà. Se si preme questo interruttore per almeno 2 secondi, viene visualizzato il MENU PRINCIPALE.
- ◀▶ (Sinistra/Destra): Premendo il tasto destra o sinistra, è possibile muoversi a destra o a sinistra nel menu o cambiare il valore visualizzato.
- ▲▼ (Su/Giù): Premendo il tasto su o giù, è possibile muoversi su o giù nel menu.
- ☑: Quando si preme questo interruttore nel menu, la funzione selezionata è confermata. Per accedere a un sottomenu, premere questo tasto.
- ### 3 LED visualizzazione alimentazione
- Quando l'alimentazione è collegata, il LED rosso si accende.
- ### 4 Porta uscita video
- È collegata alla porta di ingresso video del monitor ed emette i segnali video.
- ### 5 Porta dell'alimentazione
- È collegato alla sorgente di alimentazione
- ### 6 GND
- Questa è una porta di collegamento a massa.



Diagram of the rear panel of the camera showing various ports and their functions:

- 1. ALARM OUT**
- 2. GND**
- 3. GND**
- 4. SHUTTER(S0)**
- 5. SHUTTER(S1)**
- 6. SHUTTER(S2)**
- 7. 5V OUT**
- 8. DAY/NIIGHT IN**
- RS-485** (terminal block with pins 1-8)
- PWR** (Power input)
- GND** (Ground connection)
- AC 24V** and **DC 12V** (Power input options)
- VIDEO OUT** (Video output port)
- SET UP** (Control button)


- 1 **Conector de entrada/salida**
Este conector tiene puertos de entrada y salida para señales de control RS-485, cambio entre DÍA/ NOCHE y señales de salida de alarma.
- 2 **Commutador de configuración**
Este interruptor se utiliza para definir la función o la propiedad. Cuando se pulsa este interruptor durante al menos 2 segundos, aparece el MENU PRL.
▶◀ (izquierda/derecha) : Pulsando este conmutador hacia la izquierda o derecha, se desplazará a la izquierda o derecha por el menú o cambiará el valor que se muestra.
▲▼ (arriba/abajo) : Pulsando este conmutador hacia arriba o abajo, puede desplazarse hacia arriba o abajo por el menú.
■ : Cuando pulse este interruptor en el menú, se confirma la función seleccionada. Para entrar en un submenú, pulse este botón.
- 3 **LED de conexión**
El LED rojo se ilumina cuando el dispositivo está conectado.
- 4 **Puerto de salida de video**
Este se conecta al puerto de entrada de video y genera la salida de las señales de video.
- 5 **Puerto de conexión de alimentación**
Está conectada al cable de alimentación.
- 6 **GND**
éste es un puerto para la toma de tierra.

[illegible]

- **Vstupní/výstupní konektor**
Tento konektor má vstupní a výstupní porty pro signály ovládané RS-485, přepínání DEN a NOC a signály výstupu alarmu.
- **Spínač SETUP**
Tento spínač se používá pro nastavení funkce nebo vlastností. Pokud tento spínač podržíte po dobu minimálně 2 sekund, zobrazí se HLAVNÍ MENU.
 - ◀ (Doleva/Doprava): Stiskem tohoto spínače se můžete pohybovat v nabídce doleva nebo doprava nebo změnit zobrazenou hodnotu.
 - ▲ ▼ (Nahoru/Dolů): Stiskem spínače nahoru nebo dolů se pohybuje nahoru nebo dolů v nabídce.
 - : Pokud stisknete tento spínač v nabídce, je vybraná hodnota nebo funkce potvrzena. Pro vstup do nabídky stiskněte toto tlačítko.
- **Kontrolka napájení**
Pokud je napájení normálně připojeno, kontrolka svítí červeně.
- **Port VÝSTUPU videa**
Je připojen k portu vstupu videa monitoru a jeho výstupem jsou video signály.
- **Port napájení**
Pro připojení kabelu napájení.
- **GND** Toto je uzemnění.



Краткое руководство по настройке SCB-2001

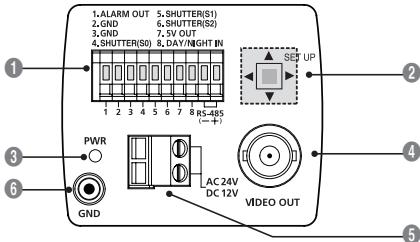

- Разъем входов/выходов**
В этом раземе имеются входные и выходные порты для сигналов управления RS-485, переключения режимов ДЕНЬ/НОЧЬ, а также сигналов выдачи предупреждений.
- Переключатель SETUP (Настройка)**
Этот выключатель используется для настройки функции или свойства. При нажатии этого переключателя на 2 секунды или более отображается меню ОСНОВНОЕ МЕНЮ.
◄► (Влево/Вправо) : Нажатием переключателя влево или вправо можно перемещаться в меню влево или вправо или изменять отображаемое значение.
▲▼ (Вверх/Вниз) : Нажатием переключателя вверх или вниз можно перемещаться по пунктам меню вверх или вниз.
☐ : При нажатии этого переключателя, когда отображается меню, выбранная функция подтверждается. Нажмите эту кнопку для входа в подменю.
- Светодиодный индикатор включения питания**
При подаче на видеокамеру питающего напряжения загорается красный светодиод.
- Порт видеовыхода**
Подключается к порту видеовхода монитора и выдает видеосигналы.
- Порт для подключения питания**
К этому гнезду подключается шнур питания (блок питания).
- GND**
гнездо заземления.

ПРОФИЛЬ
СТАНДАРТНЫЙ/ ITS/ ОНОВ.СВЕТ/ (ДЕНЬ/НОЧЬ)/ ИГРА/ ПОЛЬЗОВ

НАСТР. КАМЕРЫ
ID КАМЕРЫ/ ДИАГРАММА/ ДВИЖЕНИЕ/ ЦИП/ ЗАТВОР/ НАКОПЛЕНИЕ/ НЕМЕРЦАЮЩЕЕ/ XDR/ДЕНЬ/НОЧЬ/ БАЛАНС БЕЛОГО/ ЦИФР УВЕЛИЧЕНИЕ/ ЧЕТКОСТЬ/ КАДР СИНХР/ АРУ ЦВЕТА/ ИНВЕРТИР/ (ПОЗ/НЕГАТИВ)/ PIP/ DIS

С-МА ОТСЛЕЖ-Я
ДВИЖЕНИЕ/ УП/ЧЕННЫЙ/ ЗОНА МАСКИР./ ДИСПЛЕЙ/ ЧУВСТВ.ИТ./ РАЗРЕШЕНИЕ/ ВЫХОД ТРЕВ.

ЧАСТНАЯ ЗОНА
УСТ.ЧАСТ.ЗОНЫ/ СТИЛЬ


ДР. НАСТРОЙКИ
ЯЗЫК/ ЗАВОД/УСТАН./ ЦВЕТНОЕ

СВЯЗЬ
ПРОТОКОЛ/ СКОРОСТЬ/ АДРЕС

ИНФ. О СИСТЕМЕ

☑

Krótką instrukcja konfiguracji modelu SCB-2001

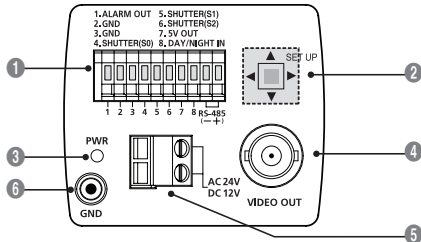

- Złącza wejścia/wyjścia**
To złącze posiada gniazda wejściowe i wyjściowe dla sygnałów sterowania RS-485, funkcji przełączania pomiędzy trybami DZIEŃ/NOC oraz sygnałów wyjściowych alarmu.
- Przełącznik konfiguracji**
Ten przełącznik służy do ustawiania funkcji lub właściwości. Naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie przez co najmniej 2 sekundy powoduje wyświetlenie menu MAIN MENU (MENU GŁÓWNE).
◄► Ruch [W lewo/W prawo] lub zmiana wyświetlanej wartości: Naciskanie tego przełącznika w lewo lub w prawo powoduje ruch w odpowiednim kierunku lub zmianę wyświetlanej wartości.
▲▼ Ruch [W górę/W dół]: Naciskanie tego przełącznika w górę lub w dół powoduje przechodzenie w górę lub w dół menu.
☐ : Naciśnięcie przycisku w menu powoduje potwierdzenie zaznaczonej funkcji. Naciśnij ten przycisk, aby przejść do menu podrzędnego.
- Wskaźnik LED zasilania**
Czerwona dioda LED świeci, kiedy zasilanie jest normalnie podłączone.
- Gniazdo Video OUT**
Łączy się je z gniazdem wejścia wideo monitora; stanowi ono wyjście sygnałów wideo.
- Power Connection Port**
Służy do podłączania kabla zasilania.
- GND**
Jest to port uziemiający

PROFIL
STANDARD./ ITS/ PODŚWIETL./ (DZIEŃ/NOC)/ GRANIE/ WŁASNY

UST. KAMERY
ID KAMERY/ PRZYSŁONA/ DET. RUCH/ DNR/ MIGAWKA/ CZUŁOSC/KOMP. MIGOTANIA/ XDR/ (DZIEŃ/NOC)/ BALANS BIELI/ ZOOM CYFROWY/ DETAL/ SYN.-PION/ AGC KOLOR SLP/ ODWROCI/ (POSI/NEGA)/ PIP/ DIS

INTELIGENCJA
DET. RUCH/ ADVANCED/ OBSZAR MASKI/ WYSWIETL./ CZUŁOSC/ ROZDZIELCZOSC/ WYJ. ALARMOWE

STREFA PRYW.
PRIVACY SET/ STYL


INNE USTAWIENIA
JEZYK/ DOMYSLNE UST. FAB./ KOLOR

KOMUNIKACJA
PROTOKOL/ PREDKOSC/ ADRES

INFO O SYSTEMIE
RODZAJ/ PROTOKOL/ ADRES/ PREDKOSC/ NUM.SERYJNY/ WERSJA KAMERY

☑

Ghid rapid de configurare SCB-2001

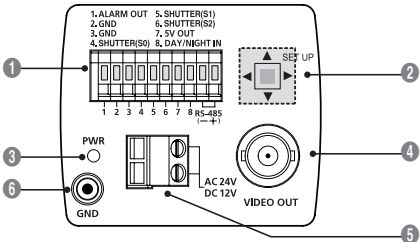

- Conector de intrare/ieșire**
Acest conector are porturi de intrare și de ieșire pentru semnalele de control RS-485, comutarea ZI/ NOAPTE și semnalele de ieșire pentru alarmă.
- Comutator de CONFIGURARE**
Acest comutator este utilizat pentru a seta funcția sau proprietatea. Când apăsați acest comutator pentru cel puțin 2 secunde, va apărea MENUUL PRINCIPAL.
◄► (Stânga/dreapta): Apăsând acest comutator vă puteți deplasa spre stânga sau dreapta în cadrul meniului sau modifica valoarea afișată.
▲▼ (Sus/jos): Apăsând acest comutator vă puteți deplasa în sus sau în jos în cadrul meniului.
☐ : Când apăsați pe acest comutator în meniul, va fi confirmată funcția selectată. Pentru a accesa un submeniu, apăsați pe acest buton.
- Indicator cu LED pentru alimentare**
Când alimentarea funcționează normal, indicatorul cu LED este roșu.
- Port de IEȘIRE Video**
Acesta este conectat la portul de intrare Video al monitorului și transmite semnalele video.
- Port de alimentare**
Acesta este conectat la cablul de alimentare.
- GND**
Acesta este portul de împământare.

PROFIL
STANDARD./ ITS/ LUMINARE/ (ZI/NOAPTE)/ JOCURI/ PERSONALIZAT

SET. CAM.
ID CAMERĂ/ IRIS/ MIȘCARE/ DNR/ DIAFRAGMĂ/ SENS-SUS/ FĂRĂ SINT.XDR/ (ZI/NOAPTE)/ BALANS ALB/ ZOOM DIGITAL/ DETALII/ V-SYNC/ SUP CUL AGC/ INVERS/ (POZ./NEGA)/ PIP/ DIS

INTELEGENT
MIȘCARE/ AVANSAT/ ZONĂ MASCĂ/ AFIȘAJ/ SENSIBIL/ REZOLUȚIE/ AL. IEȘIRE

ZONĂ INTIM.
SET. INTIM./ STIL


ALTE SETĂRI
LIMBA/ SET. PREST./ CULOARE OSD

KOMUNICAȚII
PROTOKOL/ RĂTĂ BAUZI/ ADRESĂ

INFO SISTEM
TIP/ PROTOCOL/ ADRESĂ/ TIP COM/ RĂTĂ BAUZI/ NR. SERIE/ VER. CAMERĂ

☑

SCB-2001 Vodič za brzo podešavanje

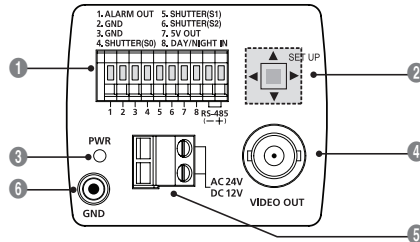

- Ulazni/izlazni konektor**
Ovaj konektor ima ulazne i izlazne priključke za RS-485 kontrolne signale, prebacivanje na DNEVNI/NOĆNI mod i izlazne signale za alarm.
- Prekidač SETUP**
Ovaj prekidač se koristi za podešavanje funkcije ili svojstva. Kada se ovaj prekidač pritisne duže od 2 sekunde, pojavljuje se GLAVNI MENI.
◄► (levo/desno): Pritiskanjem ovog prekidača levo ili desno, možete se kretati po meniju ulavo ili udesno ili menjati prikazano vrednost.
▲▼ (gore/dole): Pritiskanjem ovog prekidača gore ili dole, možete se kretati po meniju nagore ili nadole.
☐ : Kada pritisnete ovaj prekidač u meniju, potvrđuje se izabrana funkcija. Za ulazak u podmeni, pritisnite ovaj taster.
- LED za status napajanja**
Kada se normalno priključi napajanje, svetli crvena LED dioda.
- Priključak za video IZLAZ**
On se povezuje na priključak za video ulaz na monitoru i isporučuje video signale.
- Priključak za napajanje**
Na njega se priključuje kabl za napajanje.
- GND**
Ovo je priključak za uzemljenje.

PROFIL
STANDARD./ ITS/ POZ.SVETLO/ (DAN/NOĆ)/ IGRICE/ PRILAGOĐENO

PODESI KAM.
ID KAMERE/ BLENDA/ AKTIVNOST/ DNR/ OKIDAČ/ POV. OSET./ BEZ BLJESK./ XDR/ (DAN/NOĆ)/ BALANS BELE/ DIGIT. ZUM/ DETALJ./ V-SINHR./ AGC BOJA SUP/ UNAZADI/ (POZ./NEG.) PIP/ DIS

INTELIG.
AKTIVNOST/ NAPREDNO/ OBL. MASKE/ PRIKAZ/ OSETLJIVOST/ REZOLUCIJA/ ALAR. IZLAZ

PRIV. ZONA
PODESI PRIV./ STIL


DRUGA PODEŠ.
JEZIK/ FABR. PODEŠ./ OSD BOJA

KOMUNIKACIJA
PROTOKOL/ BRZ. PRENOSA/ ADRESA

SIST. INFO
TIP/ PROTOKOL/ ADRESA/ BRZ. PRENOSA/ SERIJSKI BR./ VER. KAMERE

☑

SCB-2001 Snabbinstallationsguide

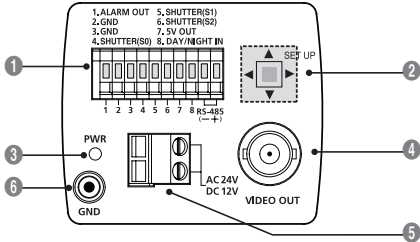

- Ingångs-/utgångskontakt**
Den här kontakten har ingående och utgående portar för RS-485 kontrollsignaler, växling mellan DAG/ NATT och utgående alarmsignaler.
- SETUP-reglage**
Det här reglaget används för att ställa in funktionen eller egenskapen. När reglaget trycks in i minst 2 sekunder, visas MAIN MENU (HUVUDMENY).
◄► (Vänster/Höger): Genom att trycka reglaget åt vänster eller höger kan du flytta åt vänster eller höger på menyen eller ändra det värde som visas.
▲▼ (Upp/Ned): Genom att trycka det här reglaget uppåt eller nedåt kan du flytta uppåt eller nedåt på menyen.
☐ : När du trycker på det här reglaget i menyen bekräftas den valda funktionen. Tryck på den här knappen för att öppna en undermeny.
- LED-lampa för ström**
När strömmen ansluts normalt tänds den röda LED-lampan.
- Video OUT-port**
Den här ansluts till videoingångsporten på skärmen och sänder de utgående videosignalerna.
- Strömanslutningsport**
Den här ansluts till strömladdan.
- GND**
Detta är en jordingsport.

PROFIL
STANDARD./ ITS/ BAKGR.LJUS/ (DAG/NATT)/ SPEL/ ANPASSA

KAMERA STÄLL
KAMERA-ID/ IRIS/ RÖRELSE/ DNR/ SLUTARE/ KÄNSLA-UPP/ STABILIT/ XDR/ (DAG/ NATT)/ VITBALANS/ DIGITAL ZOOM/ DETALJ./ V-SYNK/ AGC FÄRGSTÖD/ MOTSATS/ (POS/NEGA)/ BIB/ DIS

INTELLIGENS
RÖRELSE/ AVANCERAT/ MASKOMRÅDE/ DISPLAY/ KÄNSLIGHET/ UPP/LÖSNING/ LARM UT

PRIVATZON
PRIVATINSTÄL/ STIL


ANNAN INSTÄL
SPRÅK/ FABRIKSTAN./ OSD-FÄRG

KOMMUNIKAT.
PROTOKOLL/ BAUD RATE/ ADRESS

SYSTEMINFO
TYP/ PROTOKOLL/ ADRESS/ BAUD RATE/ SERIENR./ KAMERA VER.

☑

SCB-2001 kort opstillingsvejledning

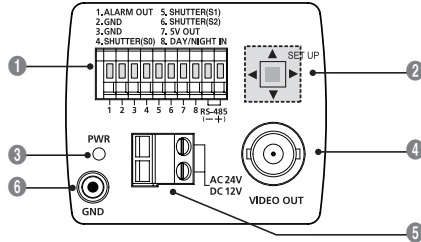

- Indgangs/udgangsstik**
Dette stik har indgangs- og udgangsporte til RS-485-kontrolsignaler, DAG/NAT-omskiftning og alarmudgangssignaler.
- Omskifteren SETUP (OPSÆTNING)**
Omskifteren kan anvendes til at indstille funktionen eller egenskaben. Trykker du på omskifteren i mindst 2 sekunder, vises MAIN MENU (HOVEDMENU).
◄► (venstre/højre): Ved at trykke denne omskifter til venstre eller højre kan du flytte til venstre eller højre på menuen eller ændre den viste værdi.
▲▼ (op/ned): Ved at trykke denne omskifter op eller ned kan du flytte op eller ned i menuen.
☐ : Når du trykker på denne omskifter i menuen, bekræftes den valgte funktion. Tryk på denne knap for at åbne en undermenu.
- Strømindikator**
Når strømmen er tilsluttet korrekt, lyser den RØDE indikator.
- Video OUT-stik**
Dette tilsluttes til videoindgangsporten på skærmen og udsender videosignalerne.
- Strømsstik**
Dette tilsluttes til strømkablet.
- GND**
Dette er en jordstik.

PROFIL
STANDARD./ ITS/ MODLVS/ (DAG/NAT)/ SPIL/ BRUGER


IND. KAMERA
KAMERA-ID/ IRIS/ BEVEGELSE/ DNR/ LUKKER/ FØLSOMHED OP/ UDEN FLUMREN/ XDR/ (DAG/NAT)/ HVIDBALANCE/ DIGITAL ZOOM/ DETALJE/V-SYNK/ AGC FARVESUP/ BAGLENS/ (POS/NEGA)/ PIP/ DIS

INTELLIGENS
BEVEGELSE/ AVANCERET/ MASKEOMRÅDE/ DISPLAY/ FØLSOMHED/ OPLØSNING/ ALARM UD

PERS. OMR.
ANDRE INDST./ KOMMUNIKAT./ SYSTEMINFO/ SPROG

☑

SCB-2001 Hızlı Kurulum Kılavuzu

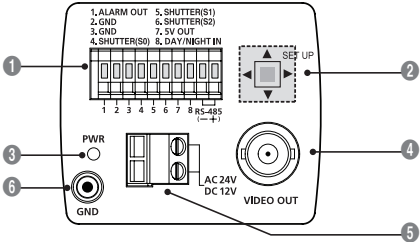

- Giriş/Çıkış Konektörür**
Bu konektörde RS-485 kontrol sinyalleri, GÜNDÜZ/GECE değişimi ve alarm çıkış sinyalleri için giriş ve çıkış bağlantı noktaları bulunmaktadır.
- Ayar Anahtarı**
Bu düğme, işlevi veya özelliği ayarlamak için kullanılır. Düğmeye en az 2 saniye basıldığında, MENÜ görünür.
◄► (Sol/Sağ) : Bu anahtarın soluna veya sağına basarak menüde sola sağa hareket edebilir veya görüntülenen değeri değiştirilebilirsiniz.
▲▼ (Yukarı/Aşağı) : Bu anahtara yukarı veya aşağı doğru bastırarak menüde yukarı aşağı hareket edebilirsiniz.
☐ : Menüdeyken bu düğmeye basarsanız, seçilen işlev onaylanır. Bir alt menüye girmek için bu düğmeye basın.
- Güç Ekran LED'i**
Normal olarak güç bağlandığında kırmızı LED ışıklan yarar.
- Video ÇIKIŞ Bağlantı Noktası**
Ekranın Video Giriş Bağlantı Noktasına bağlanır ve Video sinyallerinin çıkışını sağlar.
- Güç Bağlantı Noktası**
Bu, Güç kablosuna bağlanır.
- GND**
Topraklama bağlantı noktasıdır.

PROFİL
STANDARD./ ITS/ ARKA IŞIK/ (GÜNDÜZ/GECE)/ OYUN/ ÖZEL

KAMERA AYARLARI
KAMERA TANIM/ IRIS/ HAREKET/ DNR/ ÖRTÜCÜ/ ALGILAMA/ FREK. DÜZELT/ XDR/ (GÜNDÜZ/GECE)/ BEYAZ DENGESİ/ DİJİTAL ZOOM/ DETAY/ V-SYNK/ AGC RENK BAS./ ÇEVİR/ (POZ/NEG)/ PIP/ DIS

AKILLI
HAREKET/ GELİŞİMİ/ ALAN MASKESİ/ EKRAN/ HASSASIYET/ ÇÖZÜNÜRLÜK/ ALARM ÇIKIŞ

GİZLİ BÖLGE
GİZLÜK AYARI/ DURMA

DİĞER AYARLAR
DİL/ FABRİKA AYARLARI/ OSD COLOR


İLETİŞİM
PROTOKOL/ İLETİŞİM HIZI/ ADRES

SİSTEM BİLGİSİ
TİP/ PROTOKOL/ ADRES/ İLETİŞİM HIZI/ SERİ NO./ KAMERA VER.

☑

- Chizain Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalamaya ömürlü.
- Chizain EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan.
- KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ San. Ve Tic. A.Ş.
- EDS ELEKTRONİK DESTEK San. Tic. Ltd. Şti.
- KONT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE Diş Ticaret A.Ş.

Guia resumido de instalação do SCB-2001

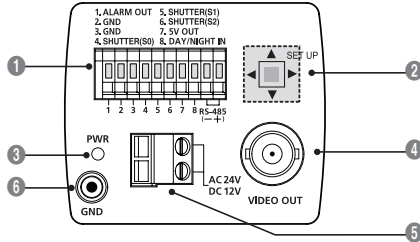

- Conector de entrada/saída**
Esse conector possui entrada e saída para sinais de controle RS-485, interruptor DIA & NOITE e sinais de saída de alarme.
- Interruptor SETUP**
Este interruptor é usado para definir a função ou propriedade. Quando o interruptor é pressionado por pelo menos 2 segundos, o MENU PRINCIPAL aparece.
◄► (Esquerda/Direita) : Pressionando esse interruptor para esquerda ou direita, você pode mover-se para esquerda ou direita no menu ou alterar o valor exibido.
▲▼ (Para cima/Para baixo) : Pressionando esse interruptor para cima ou para baixo, você pode mover-se para cima ou para baixo no menu.
☐ : Quando você pressiona este interruptor no menu, a função selecionada é confirmada. Para entrar em um submenu, pressione este botão.
- LED de exibição da alimentação**
Quando a alimentação está conectada normalmente, o LED vermelho acende.
- Porta SAÍDA de vídeo**
Ela está conectada à porta de entrada de vídeo do monitor e transmite os sinais de vídeo.
- Porta de conexão de alimentação**
Ele está conectado ao cabo de alimentação.
- GND**
Esta é uma porta de aterramento.

PERFIL
PADRÃO./ ITS/ LUZ FUNDO/ (DIA/NOITE)/ JOGO/ PERS.

AJ CÂMERA
ID CÂMERA/ IRIS/ MOV/ DNR/ OBT./ AM SENS/ SEM TREM./ XDR/ (DIA/NOITE)/ BAL. BR/ ZOOM DIGITAL/ DET./ V-SYNK/ SUP COR AGC/ RETRO./ (POS/NEGA)/ PIP/ DIS

INTELIGÊNCIA
MOV/ AVANÇADO/ ÁREA MÁSCA/ DISPLAY/ SENS./ RES./ SAÍDA ALM

ZONA PRIV
AJ. PRIV/ EST

OUTRO AJS
IDIOMA/ PADRÕES FÁBRICA/ COR OSD

COMUN
PROTÓCOL/ TX BAUDS/ ENDER.

INF. SIST
TIPO/ PROTOCOL/ ENDER/ TX BAUDS/ NO. SÉRIE/ VER CÂMERA

☑