



Central Conserjería VEO DUOX Audio
Audio DUOX VEO Guard Unit

FERMAX

MANUAL DE INSTALADOR
INSTALLER'S MANUAL





FERMAX

¡ENHORABUENA POR DISPONER DE UN PRODUCTO DE CALIDAD!

Fermax electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos estándares de diseño y tecnología. Esperamos disfrute de sus funcionalidades.

Este producto está protegido con las siguientes patentes y modelos de utilidad:

PATENTES: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706.

MODELOS DE UTILIDAD: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

Publicación técnica de carácter informativo editada por FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

FERMAX ELECTRÓNICA, en su política de mejora constante, se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento así como las características de los productos que en él se refieren en cualquier momento y sin previo aviso. Cualquier modificación será reflejada en posteriores ediciones de este documento.

Cod. 970034EI V06_18

ÍNDICE

	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	4
	- Botones de control	4
	- Pantalla táctil 4.3", navegación, iconos y led	4
	FUNCIONAMIENTO	5
	1. Comunicación	5
	1.1 Llamada a vivienda	5
	1.2 Conectar con placa	6
	1.3 Llamar a conserje	6
	2. Llamadas perdidas	6
	3. Abrir puerta	6
	4. Volumen de llamada	7
	5. Ajustes	7
	5.1 Fecha y hora	7
	5.2 Volumen de pulsación	8
	5.3 Melodía	8
	5.4 Brillo	8
	5.5 Pantalla de bloqueo	8
	5.6 Parámetros (Menú administrador)	9
	5.6.1 Idioma	9
	5.6.2 Contraseñas	9
	5.6.3 Programación de vivienda	9
	5.6.4 Configuración del tipo de conserjería	10
	5.6.5 Agenda	10
	6. Selección modo de conserjería	11
	OTRAS FUNCIONES	12
	1. Recibir llamadas	12
	2. En conversación	12
	3. Transferir llamada en conversación	12
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	13
	INSTALACIÓN	14
	BORNAS Y COMPATIBILIDAD	15
	1. Bornas de conexión	15
	2. Compatibilidad de versiones	15
	ESQUEMAS DE CABLEADO	16
	CONFIGURACIÓN POR DEFECTO	18
	FUNCIONALIDAD ENTRE CONSERJERÍAS	18



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

BOTONES CONTROL



Botón de acceso directo a llamadas perdidas



Botón de acceso directo a comunicación



Botón menú

En reposo accede al menú principal.

Estando activo si se está en el menú principal se apaga la pantalla. Estando en cualquier otra pantalla vuelve al menú principal.



Botón abrepuertas

Pulsar para abrir la puerta estando en conversación o en la pantalla de "Abrir Puerta".

PANTALLA TÁCTIL 4.3", NAVEGACIÓN, ICONOS Y LED

La central de conserjería VEO DUOX dispone de una pantalla táctil de 4.3" a través de la cual el usuario puede navegar por las distintas pantallas de la conserjería.

La navegación se realizará a través de los iconos y su selección a través de la pulsación en la pantalla.

A continuación, se van a describir algunos de los iconos de navegación que nos encontraremos en la conserjería.

GLOSARIO DE ICONOS



Retroceder



Avanzar



Desplazarse hacia arriba



Desplazarse hacia abajo



Incrementar



Decrementar



Búsqueda



Teclado Alfanumérico



Teclado Numérico



Eliminar entrada (Agenda) /
Eliminar Llamadas perdidas



Confirmar




Borrar

La conserjería dispone de un LED:

- Encendido: Conserjería con alimentación en reposo (pantalla apagada).
- Apagado: Conserjería con pantalla encendida o sin alimentación.
- Parpadeando: Existen llamadas perdidas.

FUNCIONAMIENTO

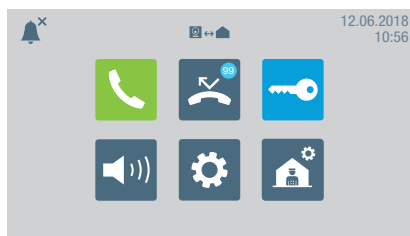

COMUNICACIÓN



Al pulsar en el icono de comunicación  o en el botón de acceso directo  se accede a una pantalla donde se puede seleccionar el tipo de llamada a realizar.


- Vivienda
- Placa
- Conserje

LLAMADA A VIVIENDA



Al pulsar el icono de llamada a vivienda aparecerá una pantalla con el teclado numérico para marcar la dirección de la vivienda. También se podrá cambiar a teclado alfanumérico (ABC) o buscar una dirección desde la agenda .

Pulsando el icono de la campana se realizará la llamada.


Desde Entrada General

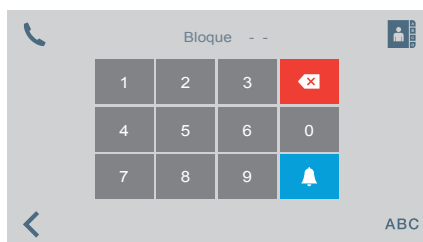

Desde Entrada de Bloque

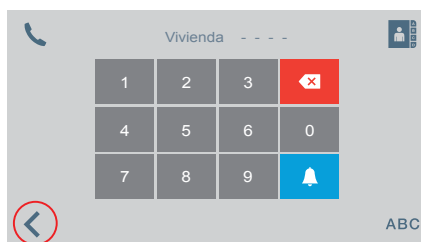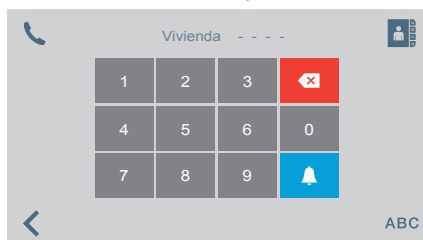

Al pulsar se volverá al menú principal

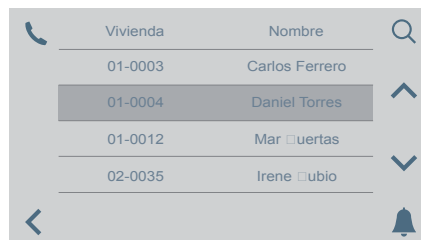



CONECTAR CON PLACA

Bloque	Placa	Nombre
01	1	Norte
01	2	Este
02	1	Sur
02	2	Oeste

Al pulsar el icono de conectar con una placa, aparecerá una lista de las placas guardadas en la agenda.

Se conectará con la placa seleccionada pulsando la campana.



LLAMADA A CONSERJE

Bloque	CC	Nombre
01	1	Conserje Norte
01	2	Conserje Este
02	1	Conserje Sur
02	2	Conserje Oeste

Al pulsar el icono de llamar a un conserje aparecerá una lista de los conserjes guardados en la agenda.

Se conectará con el conserje seleccionado pulsando la campana.



LLAMADAS PERDIDAS

Fecha	Hora	Vivienda
01/05	17:10	010003
01/05	14:23	020026
01/05	12:08	010005
01/05	8:45	020017

Al pulsar el icono de llamadas perdidas se permite acceder a los distintos registros de llamadas perdidas de viviendas, placas o conserjerías.

Notas:

- Las listas de llamadas perdidas se borrarán si se pierde la alimentación.
- Si se mantiene pulsado más de 3 segundos el icono , se borrarán todas las llamadas. Esta opción requiere confirmación.
- Si hay varias llamadas perdidas de una misma dirección, se llama a esa dirección y se establece comunicación, se borran todas las llamadas perdidas de esa dirección.




ABRIR PUERTA

Abrir puerta
Norte
Este
Sur
Oeste

Al pulsar el icono de abrir puerta aparece una lista de las puertas almacenadas en la agenda que pueden ser abiertas desde:

- Icono llave
- Botón abrepuertas (se pondrá en verde 3 segundos si hay confirmación de apertura).

VOLUMEN DE LLAMADA

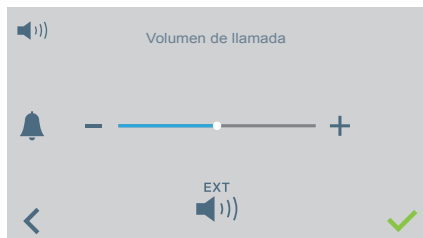

Desde esta pantalla se puede configurar el volumen de recepción de llamada.

-  /  Activación/desactivación salida externa (A+, -).
- Se puede activar/desactivar el modo no molestar (tono de llamada en silencio):



AJUSTES





A través de este icono se puede acceder al menú de ajustes:

- Fecha y hora.
- Volumen de pulsación.
- Selección de melodía.
- Brillo
- Bloquear pantalla.
- Parámetros (menú administrador)


AJUSTES DE FECHA Y HORA

Para modificar el cambio horario.
Se puede seleccionar entre diferentes formatos.

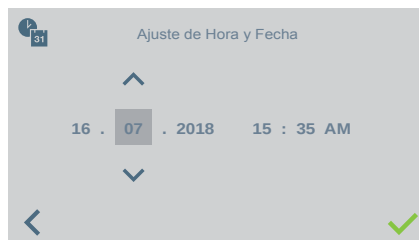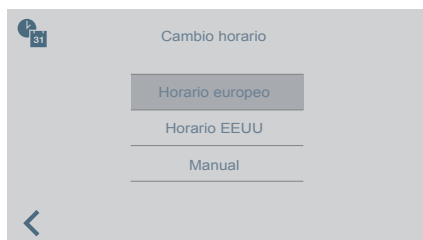



VOLUMEN DE PULSACIÓN

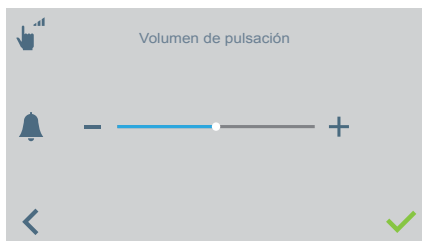


Para modificar el volumen de pulsación de la pantalla táctil.

- Se puede activar/desactivar.




MELODÍA

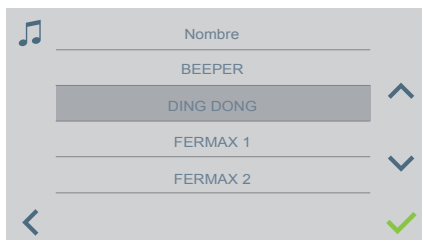

Para seleccionar la melodía de llamada de la conserjería.



AJUSTES DE BRILLO

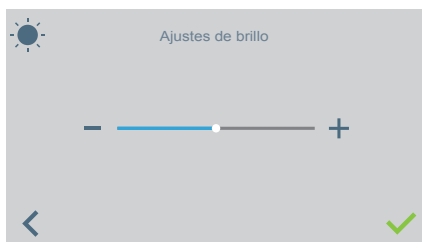

Para seleccionar el nivel de brillo de pantalla.



PANTALLA DE BLOQUEO



Al pulsar en el icono de pantalla de bloqueo inutiliza la pantalla táctil durante 30 segundos para permitir su limpieza. Una cuenta regresiva se muestra en la pantalla indicando el tiempo que queda.

Nota: Si se recibe una llamada se muestra en la pantalla aunque esté bloqueada. Cuando se descuelga para atender la llamada se desbloquea la pantalla.

PARÁMETROS (MENÚ DE ADMINISTRADOR)



El icono de **Parámetros** nos permite acceder al menú de administrador.

Se debe introducir la contraseña de administrador que por defecto es 4444.

Opciones:


- Selección de idioma.
- Modificar contraseñas.
- Programar una vivienda.
- Seleccionar el tipo de conserjería.
- Ajustes de agenda.

Idioma



Para seleccionar el idioma de la conserjería de una lista de idiomas disponibles.

Contraseña

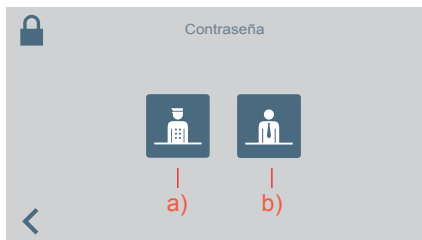


Para modificar las contraseñas:

- De Conserje
- De administrador.

Nota: La nueva contraseña se introducirá directamente (no se realiza confirmación).

Programación de vivienda

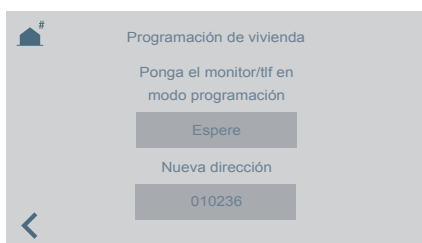

A través de la conserjería se pueden programar terminales de vivienda. Una vez se acceda a esta pantalla se tiene que pulsar/seleccionar el botón de programación en el teléfono o monitor a programar.

A continuación, aparecerá un teclado para introducir la dirección que se quiera asignar a la vivienda.

Se dispone de 2 minutos y 30 segundos para realizar todo el proceso.



Configuración del tipo de conserjería





Para configurar la dirección de la conserjería.

Seleccionar el tipo de entrada:

- General
- Bloque (si se ha seleccionado ésta, introducir el número de bloque)

A continuación introducir el número de conserjería.

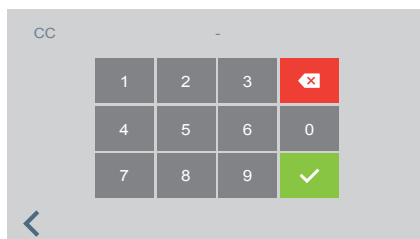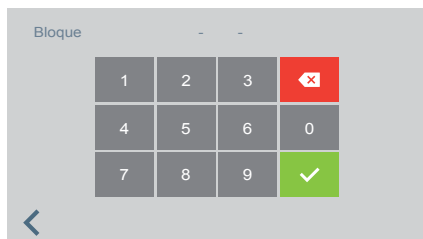

Agenda



Para acceder a la configuración de agenda:

- Viviendas.
- Placas.
- Conserjes.

Dependiendo de la selección aparecerá una lista con las entradas de la agenda del elemento seleccionado.



A la hora de añadir o modificar las entradas de la agenda se realizará de forma secuencial dependiendo del tipo de agenda seleccionada, la secuencia es la siguiente:

- **Vivienda:** Nombre > Bloque > Vivienda > Código de llamada
- **Placa:** Nombre > Selección tipo de entrada > Bloque (si procede) > Sub-Bloque (si procede) > Número de placa
- **Conserjería:** Nombre > Selección tipo de conserjería > Bloque (si procede) > Número de conserjería

Nota: En el caso de que la Conserjería esté configurada como Entrada de Bloque, la pantalla de bloque no aparece porque se introduce directamente el bloque de la Conserjería.



SELECCIÓN MODO DE CONSERJERÍA

Para seleccionar el modo de la conserjería. Se debe introducir la contraseña de conserje que por defecto es 1111.



Los modos disponibles son:

- 
Modo DIA
 Todas las llamadas desde placas son interceptadas por la conserjería.
 Las viviendas/placas pueden llamar a la conserjería directamente.
- 
Modo MIXTO
 La llamada suena en la vivienda, si en 15 segundos no se responde sonará también en la conserjería. A partir de este momento, la conserjería puede descolgar y dejará de sonar en la vivienda, o a la inversa.
 Las viviendas/placas pueden llamar a la conserjería directamente.
- 
Modo NOCHE
 La conserjería no recibe ningún tipo de llamadas.

El modo seleccionado aparecerá en la pantalla del menú principal.



OTRAS FUNCIONES

RECIBIR LLAMADAS

La Central de Conserjería VEO DUOX distingue varios tipos de llamadas, según su procedencia:

- Desde vivienda
 - Desde una placa
 - Desde una conserjería
- Mediante un pulsador habilitado en la placa
Modo día / Modo mixto

En todas ellas se actuará de la misma manera.

Al recibir una llamada en la pantalla se mostrará la información correspondiente. Para contestar la llamada se tiene que descolgar el brazo.

Si no se responde en 30 segundos o si se pulsa el icono de colgado  antes de contestar se añadirá a la lista de llamadas perdidas.

Notas:

- El tiempo máximo de conversación es de 90 segundos.
- Ante cualquier evento, si el brazo permanece descolgado, se considerará que la conserjería está ocupada, como si hubiera una conversación en curso. La llamada recibida en ese caso, se añadirá a la lista de llamadas perdidas.

EN CONVERSACIÓN

Mientras la conserjería esté en conversación aparecerá en la pantalla información sobre la llamada. Se podrán realizar las siguientes funciones:

- Regular el volumen de la llamada.
- Transferir la llamada.
- Abrir la puerta (si es de placa).

TRANSFERIR LA LLAMADA EN CONVERSACIÓN

Para transferir la llamada, al pulsar en el icono de transferencia, la llamada quedará temporalmente en espera. Aparecerá en la pantalla dos iconos para indicar si queremos transferir la llamada a una vivienda o a otra conserjería. Al pulsar cualquiera de los iconos se irá a la pantalla de realización de llamada correspondiente.

Una vez se seleccione con quien se quiere comunicar y se proceda a realizar la llamada se conectará con ésta, pulsando de nuevo el icono de transferencia. Se pone en conversación ambas llamadas.



Nota: Si el conserje cuelga antes de la conversación con la segunda vivienda o conserje (**Llamada 2**), finaliza el transferir la llamada.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación (<i>sin polaridad</i>)	18 Vdc
Consumo	
- en reposo: 63 mA - conversación (<i>audio al máximo volumen</i>): 319 mA - llamada (<i>volumen tono al máximo</i>): 435 mA	
Número de conserjerías por instalación	10 en EG / 10 por Bloque
Temperatura de funcionamiento	[-5, +40 °C] / [23, 104 °F]
Humedad	[0% - 95%]
Pantalla OSD	TFT 4.3"
Resolución	Hor.: 480 Line TV Ver.: 272 Line TV
Dimensiones monitor: (sin soporte)	200 x 200 x 46mm - 8" x 8" x 1.8" - (Alto x Ancho x Prof)

✂ INSTALACIÓN



La central de conserjería VEO DUOX incluye un soporte de acero inoxidable que incluye una protección en la superficie de asiento mediante cuatro pies autoadhesivos, que evitan el desplazamiento y absorben pequeñas irregularidades de la superficie. Se incluye un conector de pared (roseta) para su instalación. Se indica el conexionado en la figura 5.

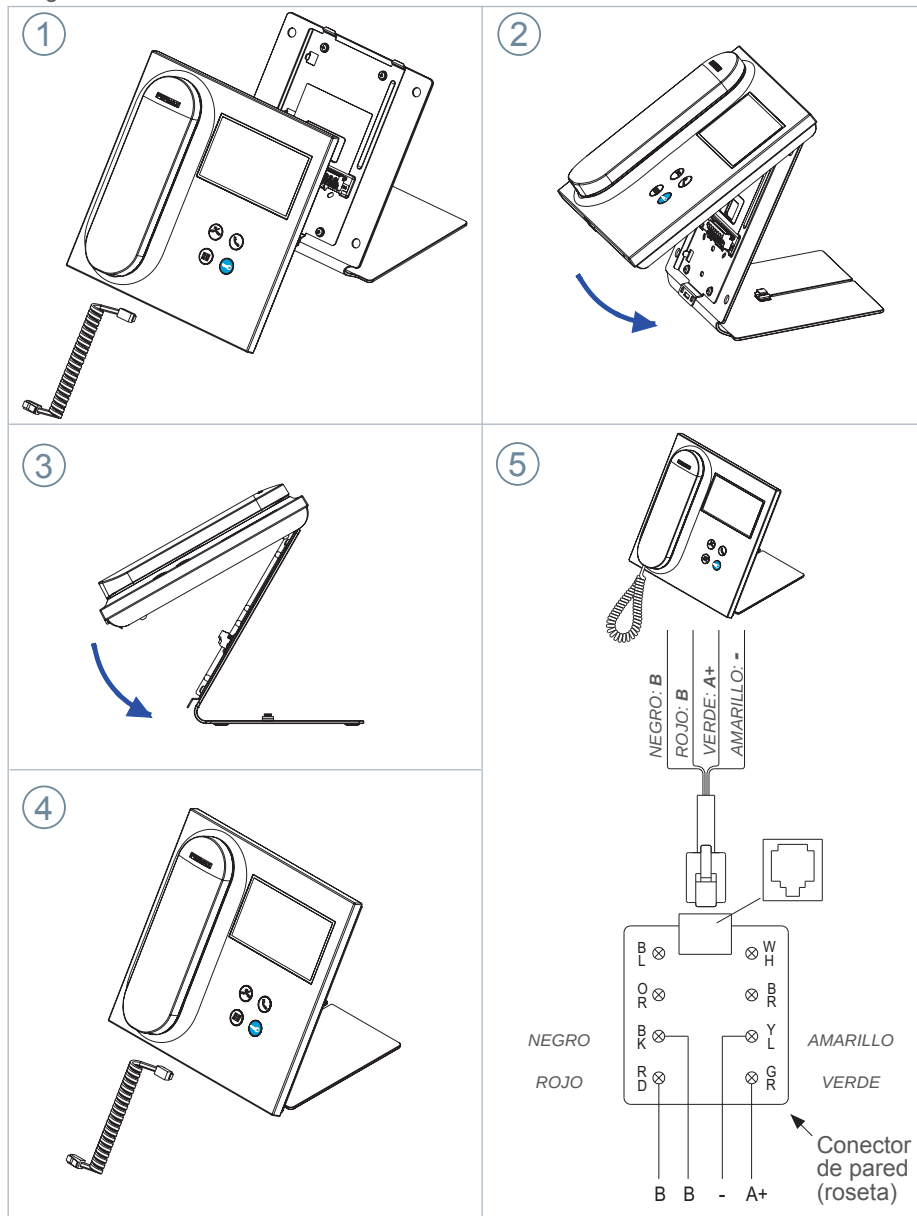



BORNAS Y COMPATIBILIDAD

BORNAS DE CONEXIÓN

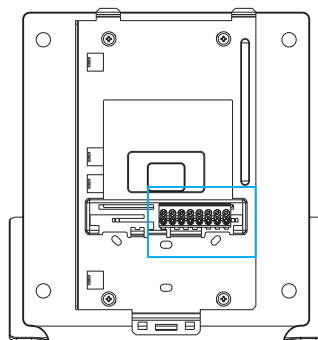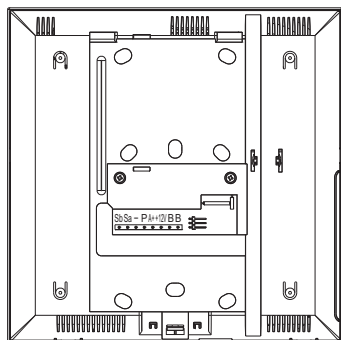

- **B, B:** Bus DUOX.
- **+12V:** Salida de +12 Vdc. Sin uso.
- **A+, -:** Conexión Prolongador de llamada ref 2040 / Activador de Luces y timbres Ref. 2438.
- **P:** Entrada señal pánico. Sin uso.
- **- :** Negativo.
- **Sa, Sb:** Bus RS485. Sin uso.

B	B	+12V	A+	P	-	Sa	Sb
---	---	------	----	---	---	----	----


COMPATIBILIDAD DE VERSIONES

Compatible con versiones indicadas o superiores de:
Monitor Veo DUOX: V31.40
Monitor Veo XS DUOX: V31.40
Monitor Ambiance DUOX: No Compatible
Teléfono Citymax DUOX: No Compatible
Teléfono Loft Basic DUOX: No Compatible
Teléfono Loft Basic Plus DUOX: V30.40
Teléfono Loft Extra DUOX: V30.40
Teléfono iLoft DUOX: V10.10
Placas DUOX VIDEO: V31.40
Placas DUOX AUDIO: V30.40
Regenerador 1S DUOX: V10.40
Regenerador 2S DUOX: V11.30
Regenerador 1S Multicanal DUOX: V10.40
Filtro DUOX: V1.1




ESQUEMAS DE CABLEADO


Para su correcta alimentación es necesario conectar el filtro de alimentación DUOX (ref. 3244) entre la fuente de alimentación y la conserjería.

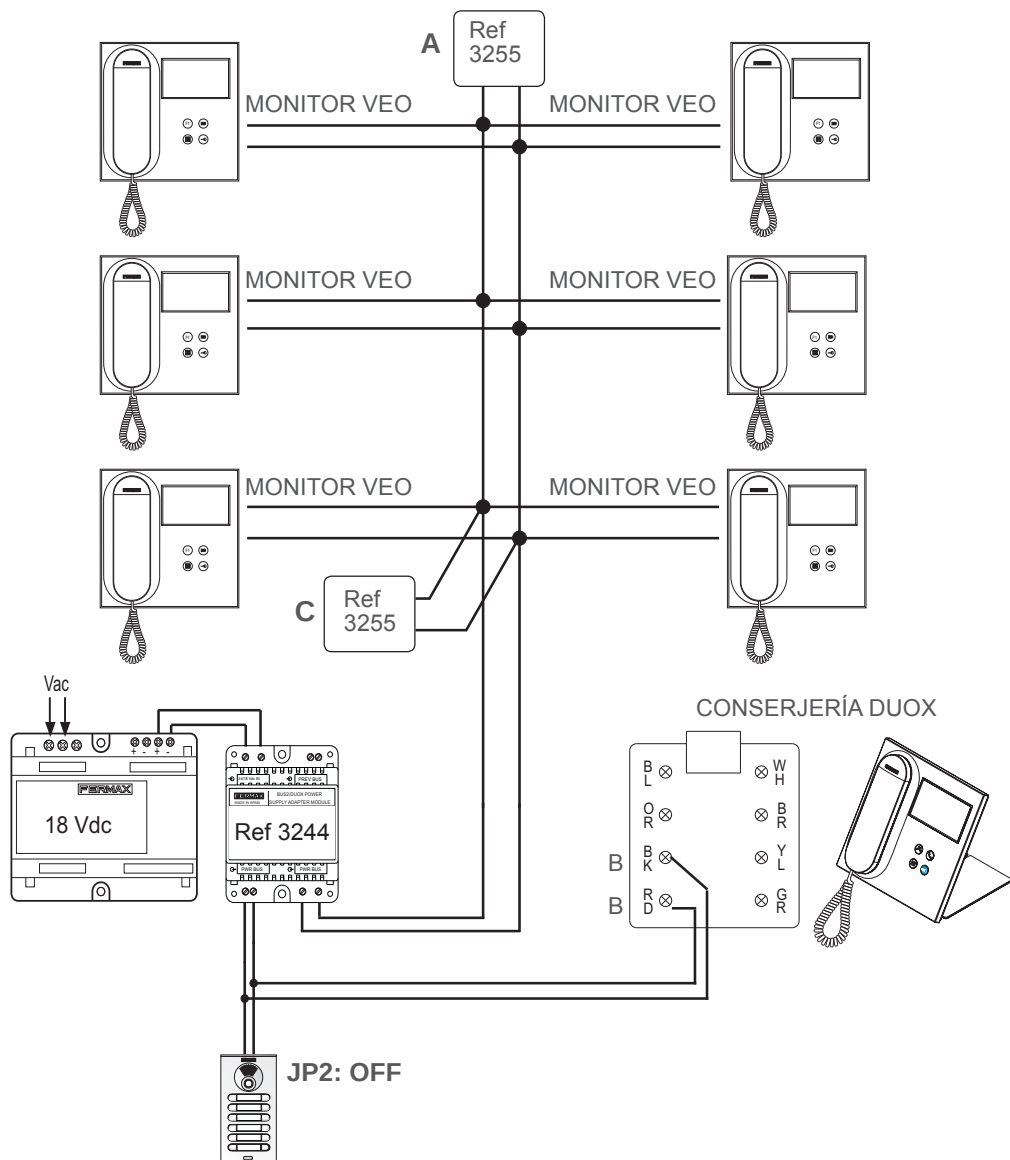

Conexión Activador de Luces y timbres Ref. 2438

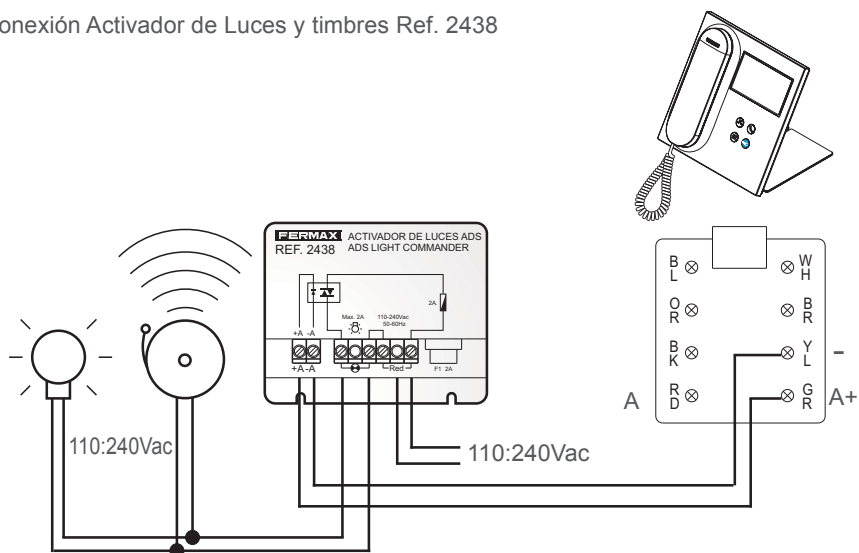

Conexión Prolongador de llamada Ref. 2040

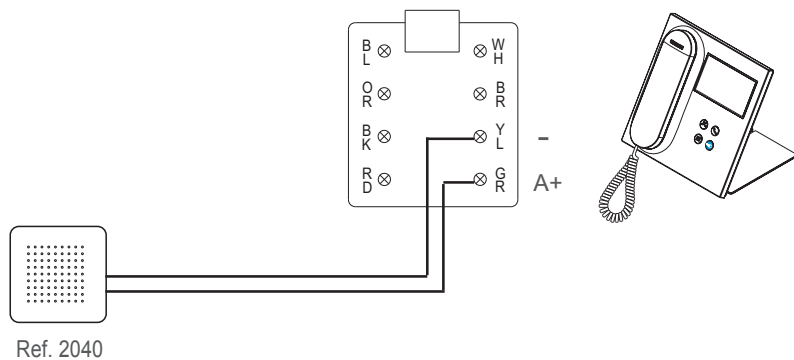

CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Valores de configuración por defecto:	
Idioma:	Español
Bloque:	00
Número de conserjería:	0
Código de instalador:	4444
Código de conserje:	1111
Brillo:	4
Formato de fecha y hora:	DD/MM/AAAA y 24 Horas
Volumen de llamada:	4
Volumen de pulsación:	0
Volumen de conversación:	4
Melodía:	BLEEPER
Modo de conserjería:	Noche
Salida de timbre externo:	Deshabilitado


FUNCIONALIDAD ENTRE CONSERJERÍAS

CONSERJERÍA ENTRADA GENERAL + CONSERJERÍA BLOQUE

Placa Entrada General




Conserjería Entrada General

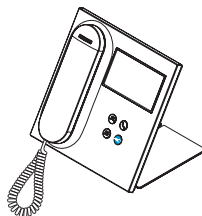


Llama



Placa Bloque Interior




Conserjería Bloque Interior

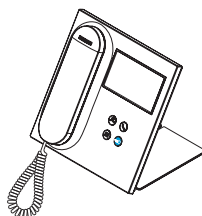

Llama




Terminales Bloque Interior



Por ejemplo:
Llamada del terminal
del Bloque 2

Llama

Conserjería Bloque Interior

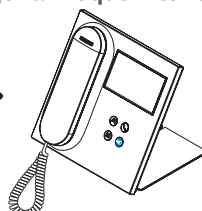


Recibe la llamada la
conserjería del bloque 2


Conserjería Entrada General

Si está:

- Modo Noche
- No existe

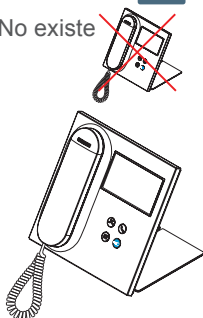


Placa Entrada General



Por ejemplo:
Llamada a un terminal
del Bloque 3

Conserjería Entrada Bloque

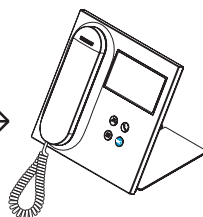

Recibe la llamada la
conserjería del Bloque 3

Conserjería Entrada General


Si está:

- Modo Día
- Modo Mixto


con Conserjería Entrada Bloque

Si está:

- Modo Día
- Modo Mixto

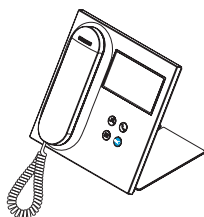


Terminales Bloque Interior

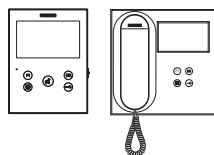


NO Llama




Conserjería Entrada General

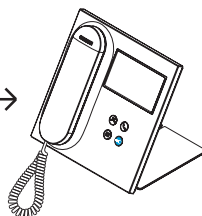

Terminales Bloque Interior

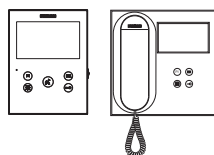

Llama

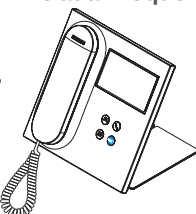

Por ejemplo:
Llamada del terminal
del Bloque 2

Recibe la llamada la
conserjería del bloque 2

Conserjería Entrada General


Si está:

- Modo Día  o
- Modo Mixto 


con Conserjería Entrada Bloque

Si está:

- Modo Noche 
- No existe 

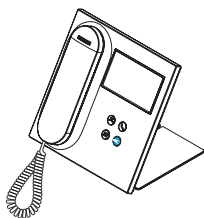


Terminales Bloque Interior

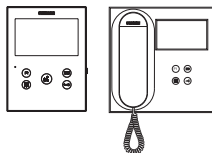

Llama



Conserjería Entrada General

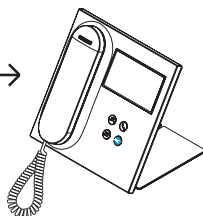

Nota: Todo dependerá de los MODOS establecidos en las conserjerías. Ver capítulo SELECCIÓN MODO DE CONSERJERÍA.





CONGRATULATIONS FOR BUYING A QUALITY PRODUCT!

Fermax Electrónica develops and manufactures premium equipment that meets the highest design and technology standards. We hope you will enjoy all its functions.

This product is protected with the following patents and utility models:

PATENTS: US 9215410, US 9762852, BE1023440, AU2014203706.

UTILITY MODELS: ES1187384U, ES1141495U, FR3038192, DE202016000632U1, CN205987229(U).

Technical publication for information purposes edited by FERMAX ELECTRÓNICA S.A.U.

FERMAX ELECTRÓNICA applies a continuous improvement policy, therefore it reserves the right to modify the contents of this document, as well as the product features hereof at any time and without prior notice. Any modification will be reflected in subsequent editions of this document.

Code 970034EI V06_18

INDEX

	PRODUCT DESCRIPTION	4
	- Navigation buttons	4
	- 4.3" Touch screen, navigation, icons and LED	4
	OPERATION	5
	1. Communication	5
	1.1 Call to an apartment	5
	1.2 Connect to a panel	6
	1.3 Call Concierge	6
	2. Missed calls	6
	3. Open door	6
	4. Ring tone volume	7
	5. Settings	7
	5.1 Date and time	7
	5.2 Touch volume	8
	5.3 Melodies	8
	5.4 Brightness	8
	5.5 Block screen	8
	5.6 Parameters (Administrator Menu)	9
	5.6.1 Language	9
	5.6.2 Passwords	9
	5.6.3 Programme a terminal	9
	5.6.4 Configure the type of guard unit	10
	5.6.5 Directory	10
	6. Selecting a Guard Unit mode	11
	OTHER FUNCTIONS	12
	1. Receiving calls	12
	2. In conversation	12
	3. Transfer an ongoing conversation	12
	TECHNICAL SPECIFICATIONS	13
	INSTALLATION	14
	TERMINALS AND COMPATIBILITY	15
	1. Connection Terminals	15
	2. Compatibility of versions	15
	WIRING DIAGRAMS	16
	DEFAULT CONFIGURATION	18
	OPERATION BETWEEN GUARD UNITS	18

PRODUCT DESCRIPTION

NAVIGATION BUTTONS



Direct access button to missed calls



Direct access button to make a call



Menu Button

In standby mode it will go to the Start menu.

The screen will turn off if the device is in active mode and in the Start menu. In any other screen, it will return to the Start menu.



Lock Release Button

Press this to open the door during a conversation or when in the "Open Door" screen.

4.3" TOUCH SCREEN, NAVIGATION, ICONS AND LED

The VEO DUOX guard unit has a 4.3" touch screen which can be used to navigate through the different screens of the guard unit.

It is possible to navigate using the icons, and a selection is made by pressing on the screen.

Below, some of the navigation icons that can be found in the guard unit will be explained.

ICON GLOSSARY

 Back

 Forward

 Move Up

 Move Down

 Increase

 Decrease

 Search

 Alphanumeric Keyboard

 Numeric Keypad

 Delete entry (Directory) /
Delete missed calls

  Confirm


 Erase

The guard unit has an LED light:


- Switched on: Standby power supply to the guard unit (screen is switched off).
- Switched off: Guard unit screen is switched on or without power.
- Blinking: There are missed calls.



OPERATION

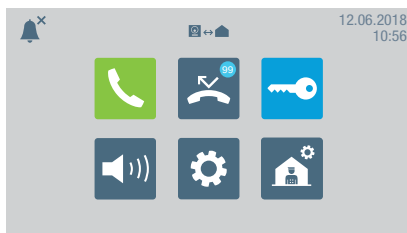

COMMUNICATION

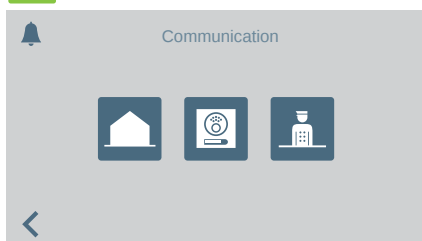

Pressing the Communication icon  or the Direct Access button  will get to a screen where the type of call to be made can be selected.

- Apartment
- Panel
- Concierge




CALL TO APARTMENT

By pressing the Call to Apartment icon a screen with a numeric keypad will appear to input the apartment address.



The alphanumeric keyboard can also be changed (ABC) or the address can be searched for from the directory .

The call will be made by pressing the Bell icon.


From General Entrance

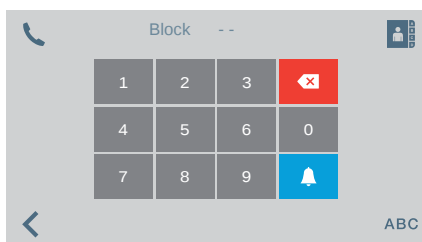

From Block entrance

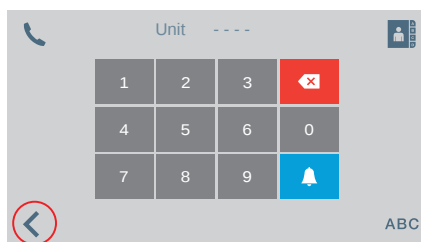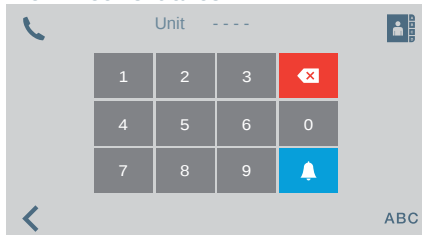

When it is pressed, the screen returns to the main menu

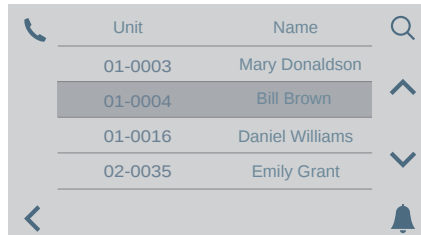



CONNECT TO A PANEL

Block	Panel	Name	
01	1	North	
01	2	East	
02	1	South	
02	2	West	

By pressing the Connect to a Panel icon, a list of the saved panels will appear in the directory.

Pressing the Bell will connect with the selected panel.



CALL TO THE CONCIERGE

Block	GU	Name	
01	1	North Guard	
01	2	East Guard	
02	1	South Guard	
02	2	West Guard	

By pressing the Call to Concierge icon, a list of saved concierges will appear in the directory.

Pressing the Bell will connect with concierge.



MISSED CALLS

Date	Hour	Unit	
01/02	17:10	B01V03	
01/02	11:25	B01V02	
01/02	9:37	B02V01	
01/02	8:45	B01V01	

Pressing the Missed Calls icon accesses the different missed call logs from an apartment, panel or guard units.

Notes:

- If the power supply is lost, the lists of missed calls will be erased.
- If the  icon is pressed for more than 3 seconds, all the calls will be deleted. This option requires confirmation.
- If there are several missed calls from the same address, a call will be made and a connection established with this address, all the missed calls from this address will be deleted.




OPEN DOOR

Open door	
North	
South	
East	
West	

By pressing the Open Door icon, a list of the stored doors will appear in the directory which can be opened from the:

- Key icon
- Lock Release button (will light up green for 3 seconds if lock release is successful).

CALL VOLUME

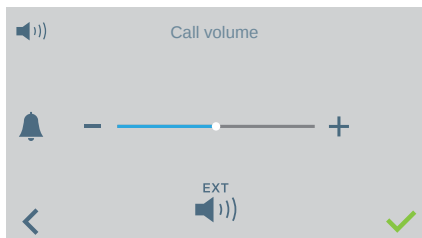


From this screen the ringtone volume can be configured.

-  /  Activation/Deactivation of external output (A+, -).
- The Do Not Disturb mode can be activated/deactivated (ringtone is silenced):



SETTINGS



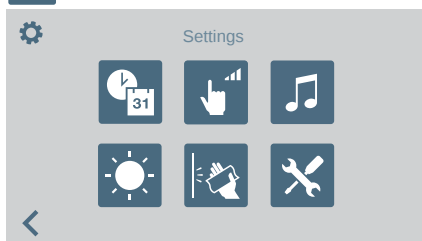


Via this icon it is possible to go to the Settings menu:

- Date and time.
- Touch volume.
- Melody selection.
- Brightness.
- Block screen.
- Parameters (Administrator Menu).


DATE AND TIME SETTINGS

To modify the time change.
You may select from the following.

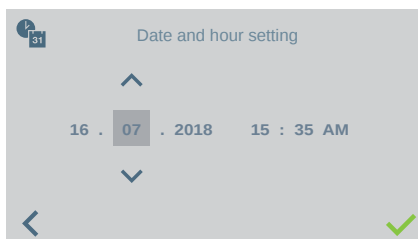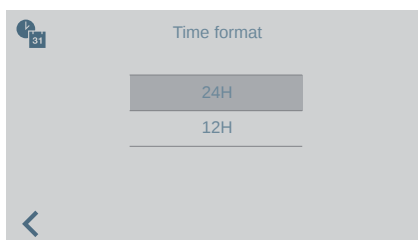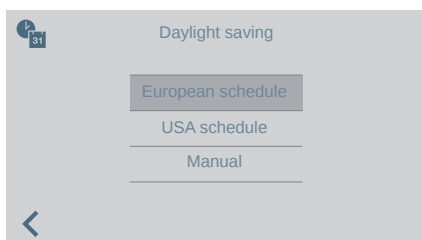



TOUCH VOLUME

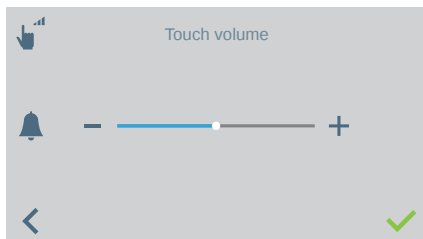


To modify the touch volume of the touch screen.

- It can be activated/deactivated.




MELODY

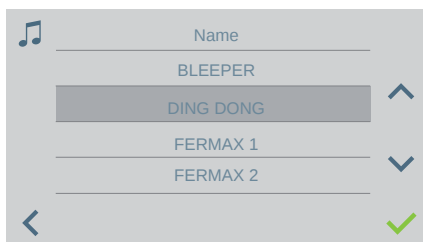

To select the guard unit call melody.




BRIGHTNESS SETTINGS

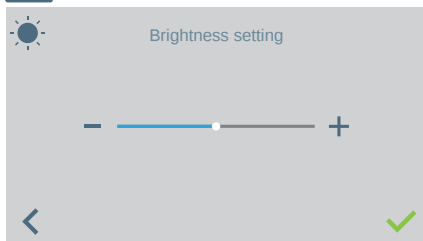

To select the brightness level of the screen.



BLOCK SCREEN

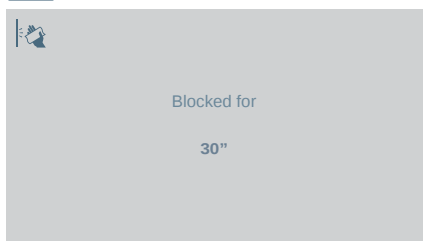

Pressing the Block Screen icon will result in the touch screen being unusable for 30 seconds to allow for its cleaning. A countdown indicating the remaining time will be displayed on the screen.

Note: The screen will show when a call is received even if it is blocked. When the handset is picked up to answer a call, the screen will be unblocked.

PARAMETERS (ADMINISTRATOR MENU)



The **Parameters** icon allows access to the administrator menu.

The Administrator Code (4444 by default) must be entered.

Options:


- Select language.
- Change passwords.
- Programme a terminal.
- Select the guard type .
- Directory settings.

Language



Select the guard unit language from the list of available languages.

Password

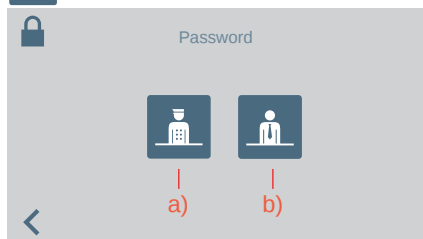


Change passwords for the following:

- Concierge
- Administrator.

Note: The new password is applied automatically (there is no confirmation message).

Programme a terminal

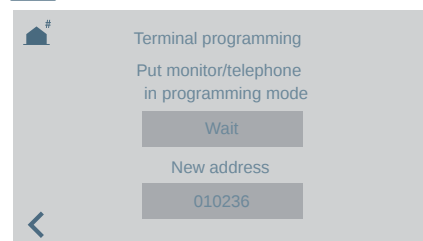


Via the guard unit, apartment terminals can be programmed. Once on this screen, the programming button needs to be pressed/ selected on the telephone or monitor in order to programme.

A keypad will then follow to input the address which is to be assigned to the apartment. It takes 2 minutes 30 seconds for this process to complete.



Select the guard unit type


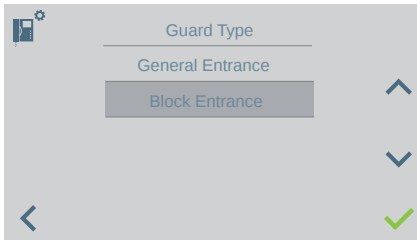


To configure guard unit address.


Select the entrance type:

- General
- Block (if this is selected, input the block number)

Then input the number of the guard unit.

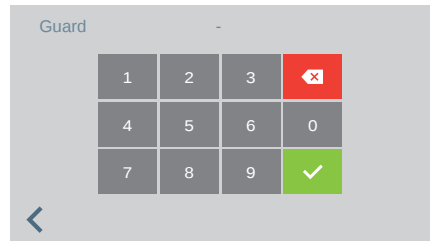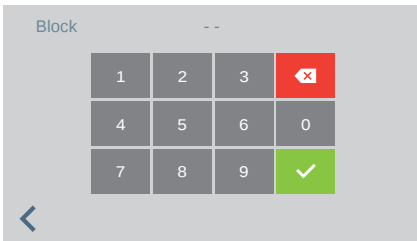

Directory

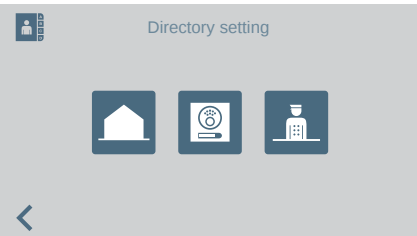

To access the directory configuration:

- Apartments.
- Panels.
- Concierges.

Depending on the selection made, a list of all entries in the directory under that selection will appear.



Adding or modifying entries to/in the directory follows different paths depending on the type of directory selected, the sequences are as follows:


- **Apartment:** Number > Block > Apartment > Call code
- **Panel:** Number > Select entrance type > Block (if exists) > Sub-block (if exists) > Panel number
- **Guard Unit:** Number > Select entrance type > Block (if exists) > Guard Unit number

Note: In the case of the Guard Unit being configured as the Block Entrance, the Block screen will not appear as it shows on the Block Guard Unit.



SELECTING A GUARD UNIT MODE

To select a guard unit mode. The concierge code (1111 by default) must be entered.

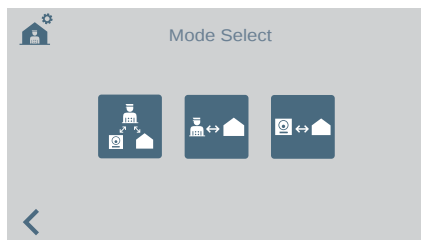

To select a guard unit mode. Available modes are:

- 
DAY mode
 All calls from the panels are intercepted by the guard unit. Apartments/panels can call directly to the guard unit.
- 
MIXED mode
 The call will first be received in the apartment, if after 15 seconds there is no response, the guard unit will then receive the call as well. The guard unit can then pick up or leave it to ring in the apartment. Apartments/panels can call directly to the guard unit.
- 
NIGHT mode
 The guard unit will not receive any calls.

The selected mode will appear on the Start menu screen.



OTHER FUNCTIONS

RECEIVING CALLS

The VEO DUOX Guard Unit distinguishes between several types of call, depending on their origin:

- From an apartment
- From a panel
- From a guard unit ————

Via an enabled pushbutton on the panel
 Day mode / Mixed mode

All will be carried out in the same manner.

When a call is received, the screen will show the caller information. To answer the call the handset needs to be picked up.

If the call is not answered within 30 seconds or if the Hang-up icon  is pressed beforehand, the call will be added to the list of missed calls.

Notes:

- Maximum conversation time is 90 seconds.
- In any event where the handset remains disconnected it will be assumed that the guard unit is busy, as if there were an ongoing conversation. In this case, the incoming call will be added to the list of missed calls.

DURING CONVERSATION


During an ongoing conversation, information on the call will appear on the guard unit screen. The following steps can be performed:

- Regulate ringtone volume.
- Transfer the call.
- Open the door (if coming from the panel).

TRANSFER AN ONGOING CONVERSATION

To transfer the call press the call transfer icon, the call will then temporarily be put on hold. Two icons will appear on screen to indicate if the call is to be transferred to an apartment or another guard unit. Pressing any one of the icons will go to the screen which shows that the call is being connected.

Once the new recipient of the call has been selected, the call is transferred by pressing again the call transfer icon. Conversation is established between both calls.

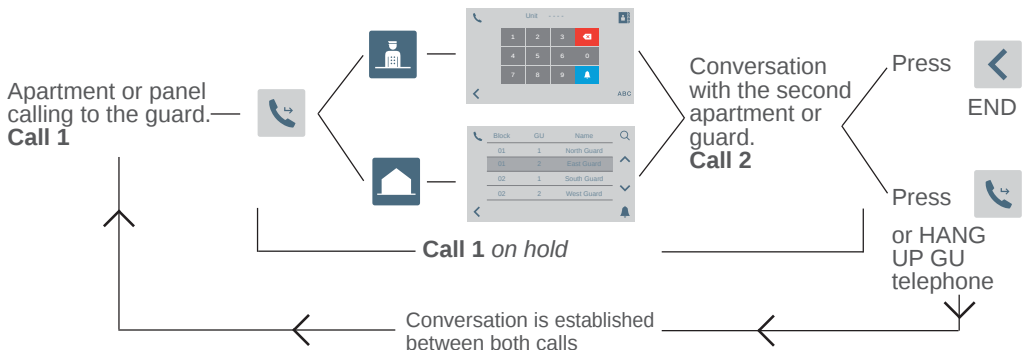

Note: If the concierge hangs up the call before connecting with the second apartment or concierge (**Call 2**), the call will not be transferred.



TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power supply (<i>without polarity</i>)	18 Vdc
Consumption	
- on standby: 63 mA - during conversation (<i>audio at maximum volume</i>): 319 mA - incoming call (<i>ringtone at maximum volume</i>): 435 mA	
Number of guard units per installation	10 at GE / 10 per Block
Operating temperature	[-5, +40 °C] / [23, 104 °F]
Humidity	[0% - 95%]
Screen OSD TFT 4.3"	
Resolution	Horizontal: 480 Line TV Vertical: 272 Line TV
Monitor dimensions: (without wall connector)	200 x 200 x 46mm - 8" x 8" x 1.8" - (Height x Width x Depth)




INSTALLATION

The VEO DUOX guard unit includes a stainless-steel wall connector which protects the wall surface via four adhesive feet, which avoid dislodgment and level off small irregularities in the wall. A wall connector (rosette) for its installation is included. The connection is indicated in figure 5.


①

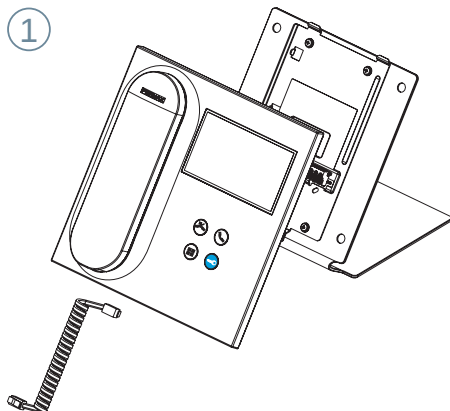


②

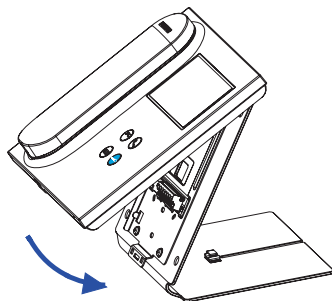


③

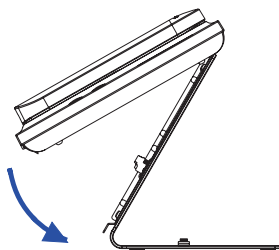

④

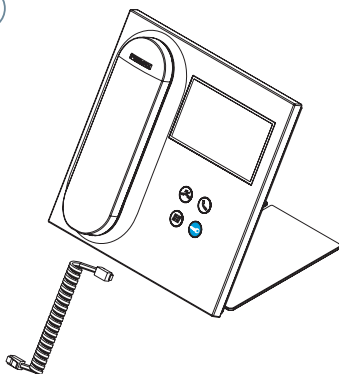



⑤

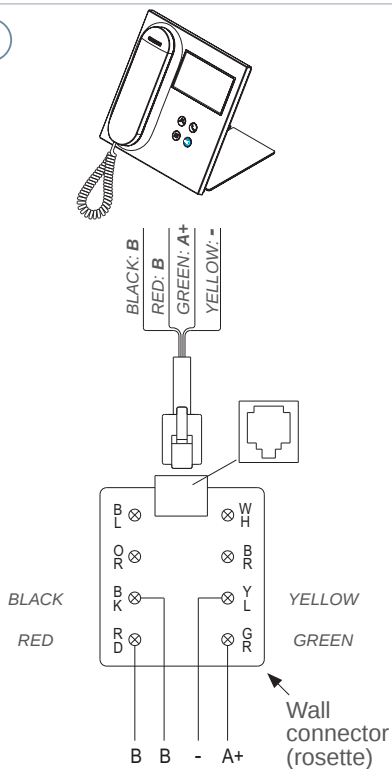



TERMINALS AND COMPATIBILITY

CONNECTION TERMINALS

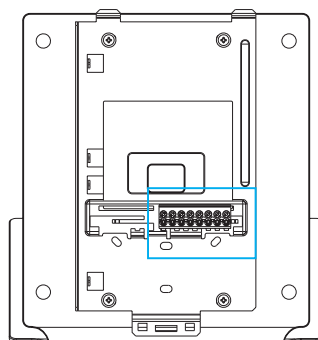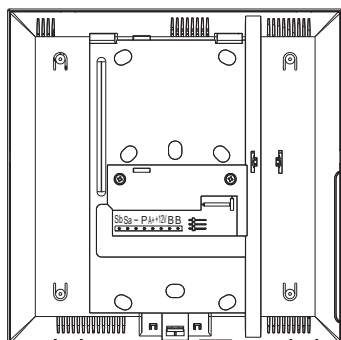

B	B	+12V	A+	P	-	Sa	Sb
---	---	------	----	---	---	----	----

- **B, B:** DUOX Bus.
- **+12V:** +12 VDC output. Not used.
- **A+, -:** Call Repeater connection ref. 2040 / Light and doorbell Activator ref. 2438.
- **P:** Panic signal input. Not used.
- **- :** Negative.
- **Sa, Sb:** RS485 Bus. Not used

COMPATIBILITY OF VERSIONS


Compatible with the already indicated or future versions of:

DUOX Veo Monitor: V31.40
DUOX Veo XS Monitor: V31.40
DUOX Ambiance Monitor: Not compatible
DUOX Citymax Telephone: Not compatible
DUOX Loft Basic Telephone: Not compatible
DUOX Loft Basic Plus Telephone: V30.40
DUOX Loft Extra Telephone: V30.40
DUOX iLoft Telephone: V10.10
DUOX VIDEO Panels: V31.40
DUOX AUDIO Panels: V30.40
DUOX 1W Regenerator 1S: V10.40
DUOX 2W Regenerator: V11.30
DUOX 1W Multichannel Regenerator: V10.40
DUOX Filter: V1.1




WIRING DIAGRAMS


For the correct power supply it is necessary to connect the DUOX wire (ref. 3244) to both the power supply and guard unit.

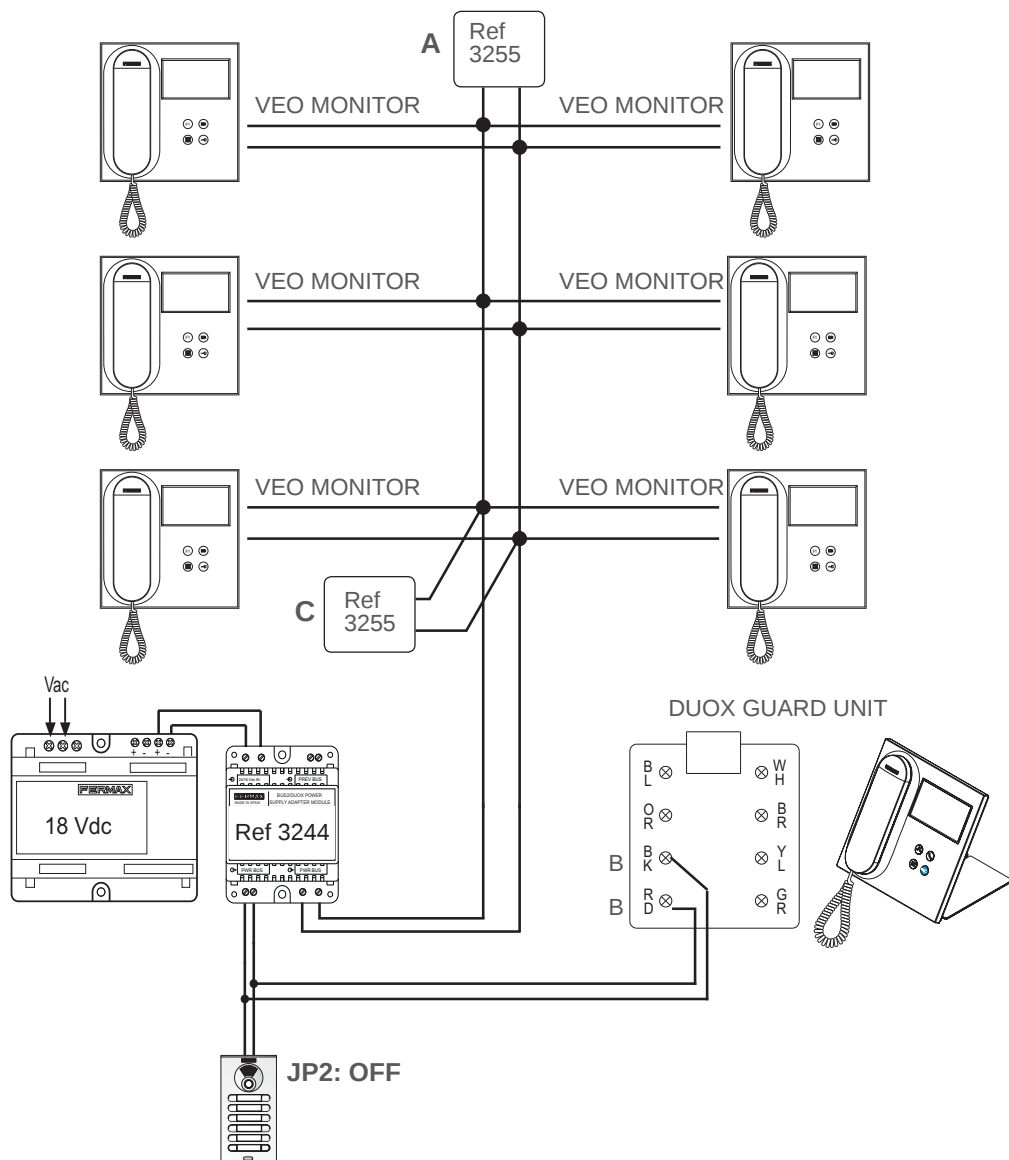

Connection to activate Lights and doorbells Ref. 2438

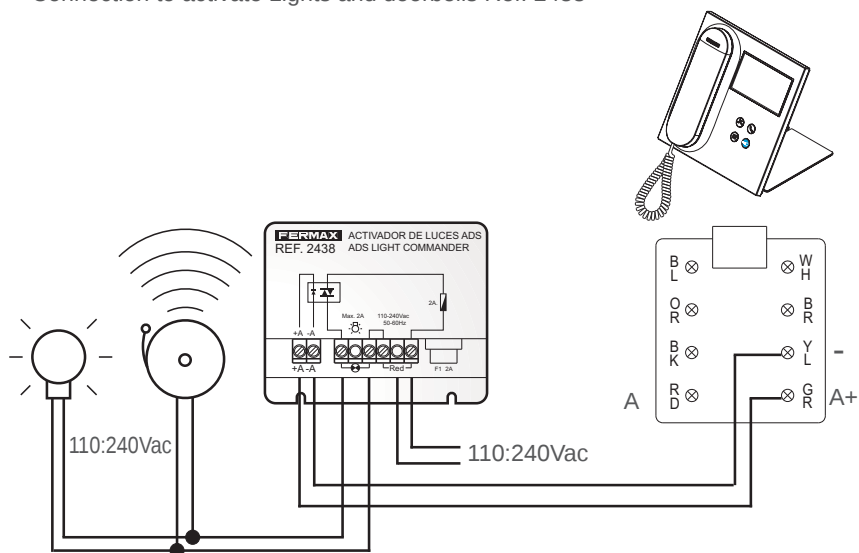

Call repeater connection Ref. 2040

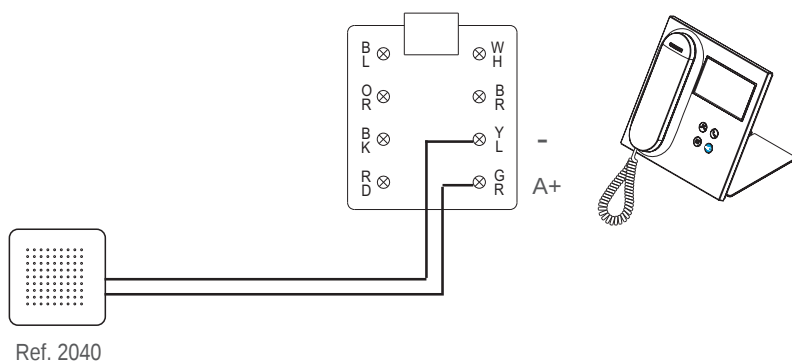

DEFAULT CONFIGURATION

Default configuration values:	
Language:	Spanish
Block:	00
Guard unit number:	0
Installer code:	4444
Guard code:	1111
Brightness:	4
Date and time format:	DD/MM/YYYY and 24-hour
Ringtone volume:	4
Touch volume:	0
Conversation volume:	4
Melodies:	BLEEPER
Guard unit mode:	Night
External doorbell output:	Disabled


OPERATION BETWEEN GUARD UNITS

GENERAL ENTRANCE GUARD UNIT + BLOCK GUARD UNIT

General Entrance Panel



General Entrance Guard Unit

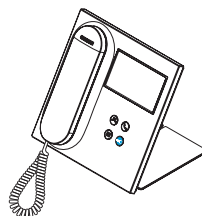


Call



Internal Block Panel




Internal Block Guard Unit

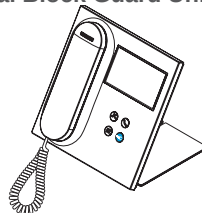

Call




Internal Terminals



For example:
Call from terminal in
Block 2

Call

Internal Block Guard Unit

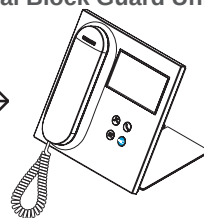


Call received by guard
unit in Block 2


General Entrance Guard Unit

If in:

- Night Mode
- Does not exist

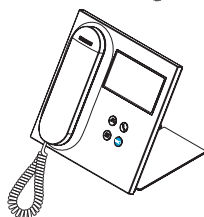


Panel General Entrance



For example:
Call to terminal in Block 3

Guard Unit Block Entrance

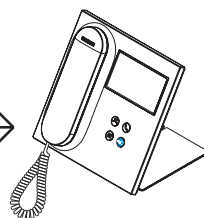

Call received by guard
unit in Block 3

General Entrance Guard Unit


If in:

- Day Mode
- Mix Mode


with Block Entrance Guard Unit

If in:

- Day Mode
- Mix Mode

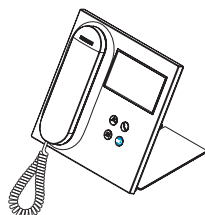


Terminals Internal Block

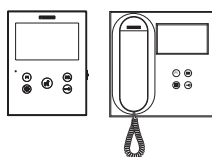


DOES NOT
Call

Guard Unit General Entrance

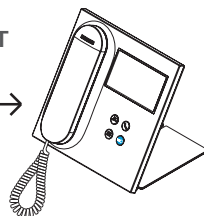


Terminals Internal Block

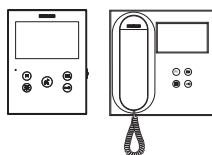

Call

Guard Unit Block Entrance

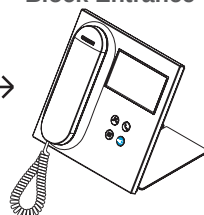

For example:
Call from terminal in
Block 2

Call received by guard
unit in Block 2

General Entrance Guard Unit


If in:

- Day Mode  or
- Mix Mode 


with **Block Entrance Guard Unit**

If in:

- Night Mode 
- Does not exist 

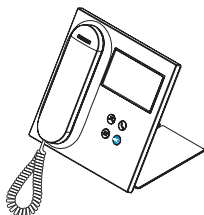


Terminals
Internal Block

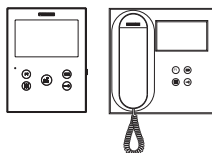

Call



Guard Unit
General Entrance

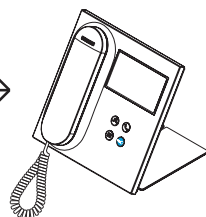

Note: All will depend on the established MODES on the guard units. See chapter on SELECTING GUARD UNIT MODE.



Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia
Spain

For more information, visit www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact

For extended information, visit www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact