



**CONECTOR MONITOR SMILE LYNX
SMILE LYNX MONITOR CONNECTOR
CONNECTEUR MONITEUR SMILE LYNX
SMILE LYNX CONNECTOR MONITOR**

**MONTAJE SOBRE CAJA DE EMPOTRAR
MOUNTING IN A FLUSH MOUNTED BOX**

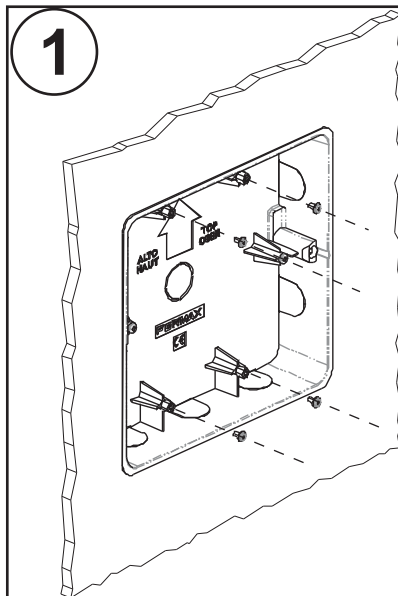

Sacar tornillos de caja de empotrar
Remove the screws from the flush mounted box
Retirer les vis du boîtier à encastrer
Schrauben des Unterputzkastens entfernen


**MONTAGE IN UNTERPUTZKASTEN
MONTAGE SUR BOÎTIER À ENCASTRER**

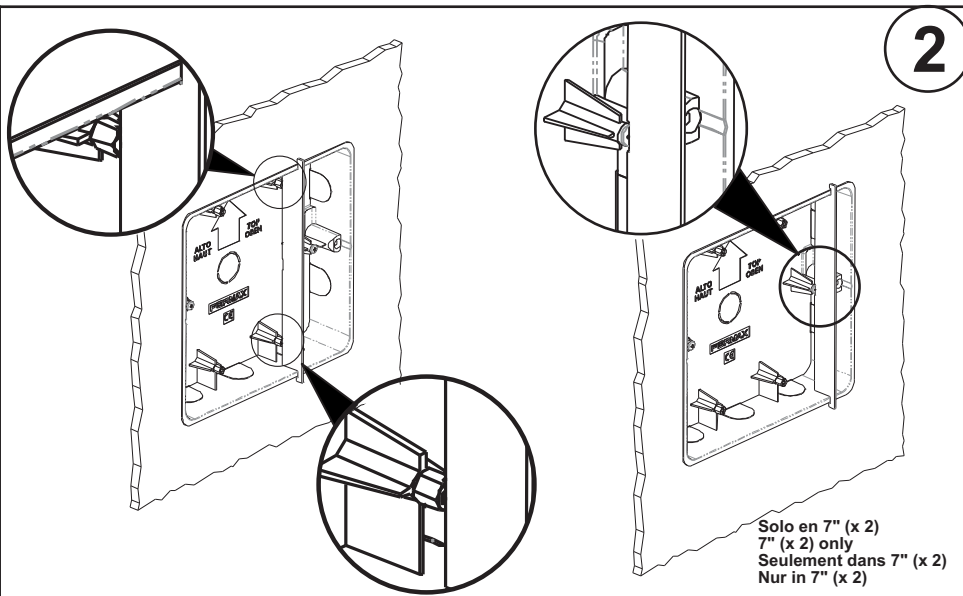

Nivelar las 4 tuercas H6 con la ayuda de la plantilla de nivelación
Level the 4 H6 nuts with the levelling tool
Niveler les 4 écrous H6 à l'aide du gabarit de nivellement
Muttern mit 4 Hilfe der Vorlage zur Nivellierung ausgleichen

Solo en 7" (x 2)
7" (x 2) only
Seulement dans 7" (x 2)
Nur in 7" (x 2)

3

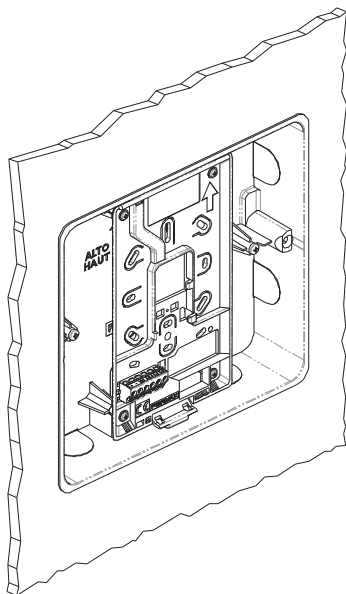

Atornillar el conector sobre la caja de empotrar
Screw the connector on the flush mounted box
Visser le connecteur sur le boîtier à encastrer
Aufsatz auf Connector anschrauben

MONTAJE SOBRE LA PARED MOUNTED ON THE WALL INSTALLATION AU MUR MONTAGE AN DIE WAND

